




Pr. 22.09.22

 = Deler: Tilgjengelig  
 = -u- : Utgått



## Igland Special 4000/4

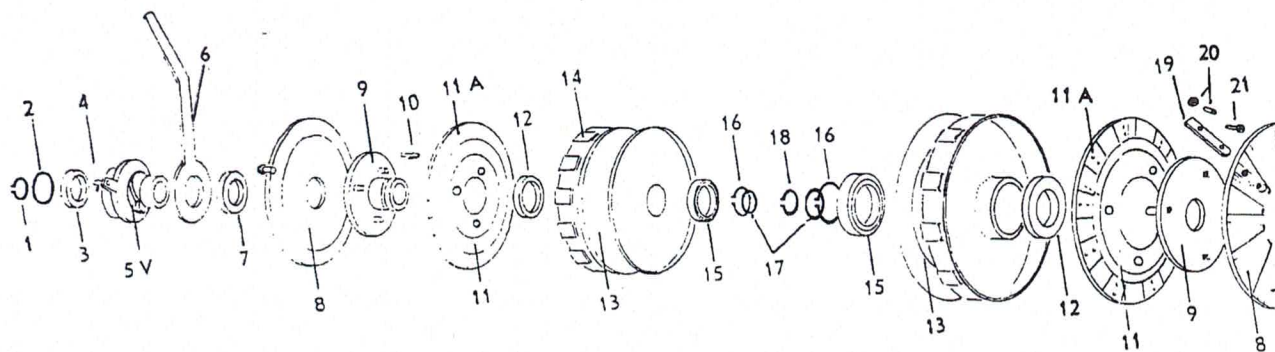Approved	Revised: 24.03.98
<i>cl.v.j.</i>	Issued: SEPT 1978
	P/N: 390334

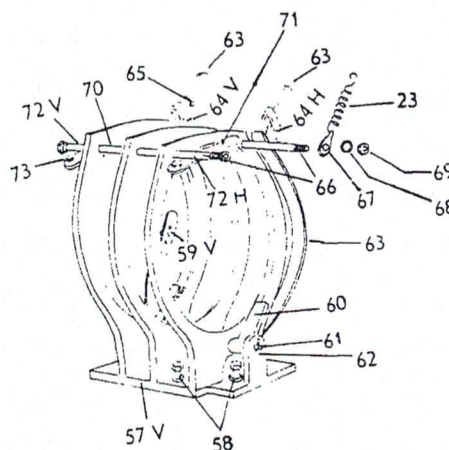


Fig. nr.	Del nr.	Benevnelse
1	026744	Seegerring, A-55
2	027070	Støttering
3	026036	Lager, 6211 ZZ
4	021045	Splint, 4 x 25
5V	141001	Ekspansjonsring m/lagerhus V
5H	141002	Ekspansjonsring m/lagerhus H
6	141135	Ekspansjonsring m/spak
7	026350	Trykklager, 51113
8	141003	Clutchtrykkplate
9	141004	Boss for clutchlamellplate
10	141144	Kile for boss
11	181022	Clutchlamellplate
11A	027310	Clutchlameller m/nagler, 4 x 26 stk.
	021101	Hulnagler
12	026013	Indre trommellager, 6015 Z
13	141005	Trommel
14	141006	Stoppeknaster
15	026013	Ytre trommellager, 6015 Z
	027095	Seeger støttering
16	026756	Seegerring, A-75
17	027070	Støttering
18	026744	Seegerring, A-55
19	181030	Fristillingsfjær, 3 x 4
20	016819	Stilleskrue, 5/16 x 1/2 W, 3 x 4
	016830	Mutter, 5/16 unbraco-w.

Fig. nr.	Del nr.	Benevnelse
21	010181	Skrue, 3/8 x 1/2 UNF, 3 x 4
22	141134	Ekspansjonsring m/spak
23	027250	Returfjær
24V	141136	Indre ekspansjonsring V
24H	141137	Indre ekspansjonsring H
25	012797	Skrue, M 10 x 14, 2 x 3
26	024520	Oljetetningsring, SM 60758
27	026070	Hovedlager, 6312
28	141007	Snekkerkrans 3/29
29	012848	Skruer, 12 x 55
	012270	Mutter
30	141139	Boss for snekkekrans
31	141140	Kile
32	012843	Skrue for kjedehjul M 12 x 30
	012275	Fjærskive
33	181036	Låseplate for kjedehjul
34	070321	Kjedehjul for vinsj 19 + 19
35	181041	Distansering
36	024500	Oljetetningsring, SM 5570-8
	024724	O-ring SOR 139
37	181040	Lokk
38	016586	Skrue, M 8 x 20, fors. hode unbraco
39	026255	Rullelager, NJ 209
40	181043	Kile for kjedehjul
41	155514	Snekkeskrue

Når H og V står sammen med fig. nr. betyr det høyre og venstre når en ser mot kjedehjulet fig. nr. 34.

På traktorer hvor vinsjen er montert med kjedehjulet forover er fig. nr. 72V og 64V byttet om, og fig. nr. 72 H og 64V byttet om.

De antall deler som er oppført for forskjellige fig. gjelder hele vinsjen.

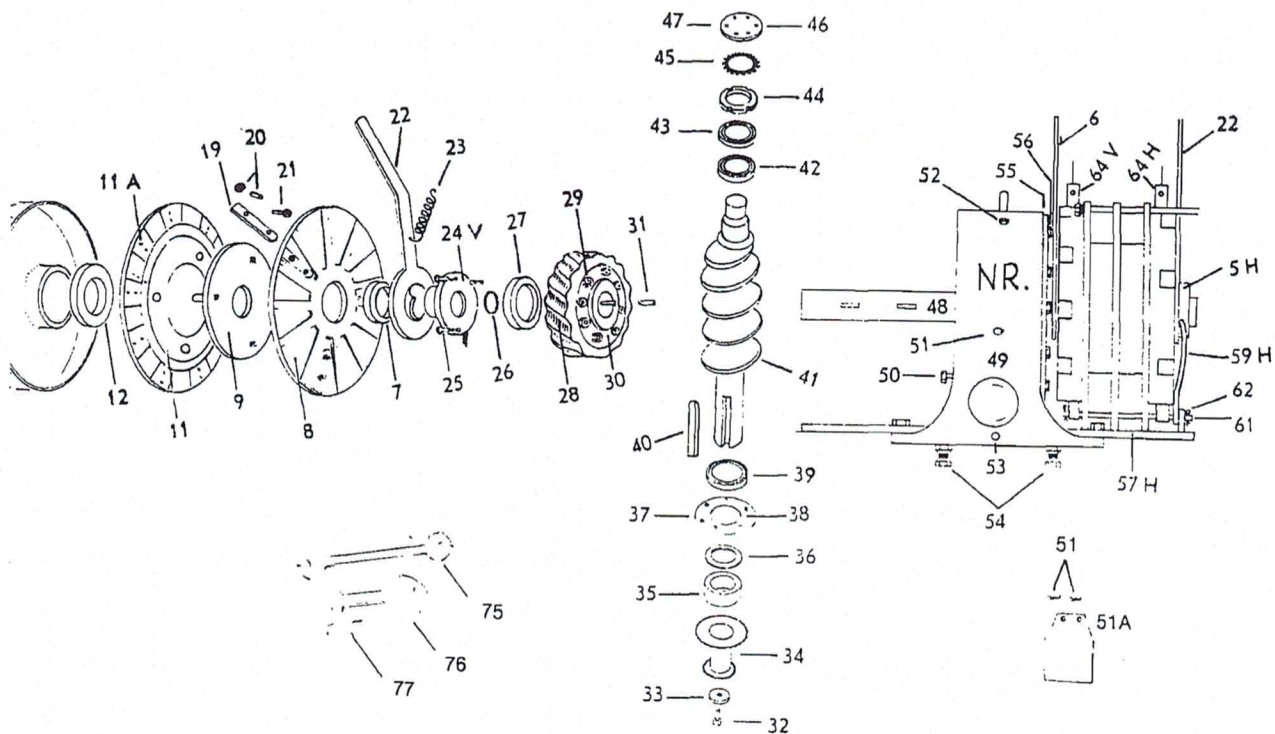


Fig. nr.	Del nr.	Benevnelse
42	026120	Lager, 7310
43	026120	Lager, 7310
45	026440	Låsebrikke, MB 10
44	026410	Mutter, KM 10
	027110	Støttering/shims
46	155517	Lokk
47	012803	Skrue, M 10 - 30
48	141145	Hovedaksling
49	141146	Drevkasse
50	017035	Oljenivåplugg 1/4 R
	017036	Pakning for plugg
51	012840	Skruer for kjedeskjerm, M 12 x 20
51A	141148	Kjedeskjerm
52	017030	Oljepåfyllingsplugg, 3/4 R
	017031	Pakning for plugg
53	017035	Oljeavtappingsplugg, 1/4 R
	017036	Pakning for plugg
54	017040	Hovedmuttere, 1 1/8
55	141147	Lokk, drevkasse
56	012802	Skruer for lokk, M 10 x 25
57V	141008	Styreramme V.
57H	141009	Styreramme H.
58	010351	Skruer, 5/8 x 2 1/2 UNF 3 x 2
	010370	Mutter, 5/8 UNF
59V	141010	Justerarm for ytre trommel

Fig. nr.	Del nr.	Benevnelse
59H	141011	Justerarm for ytre trommel
60	141012	Stoppere (paler)
61	021325	Bolt for stoppere
62	021045	Splinter, 4 x 25
63	141013	Betjeningsarm for stoppere
64V	141014	Styr for arm
	141142	Feste for styreramme
64H	141015	Styr for betjeningsarm til stoppere
65	141016	Lås for betjeningsarm
66	141017	Rammebolter
67	141120	Feste for returfjær
68	010376	Sprengskive 5/8
69	010370	Muttere for rammebolter
70	141018	Avstandshyiser
71	141019	Reguleringsfjær
72V	141020	Brakett for reguleringsfjær V
72H	141021	— H — for reguleringsfjær H
73	010183	Skrue, 3/8 x 3/4 UNF
	010210	Mutter, 3/8 UNF
75	022020	Fastnøkkel for fig. 25
76	022030	Fastnøkkel for fig. 54
77	022001	Unbraco-nøkkel for fig. 20

**NB!**

Ved bestilling av deler må følgende opplyses:  
 Delens nr., vinsjens nr. og traktortype som vinsjen er montert på.  
 Denne delerliste gjelder for vinsjer etter 1964, dvs. fabrikkasjonsnr. 82 og utover.  
 Se egen delerliste for festebraketten og kjedeoverføringen.