



## ELEKTRISK SLEPEBANE BETJENING.

For slepebanekjøring med 2 tromlet vinsj med lavtrykksbetjening, åpen senter hydraulikksystem.

Betjeningen består av 2 deler, styrepanel og forsterkerenhet. Disse kobles sammen med en 10m lang kabel. Med styrepanelet kan oljetrykket til sylindrene på vinsjen reguleres trinnløst. Det er en spak for hver av brems og clutchsyndrene. Spakene er fjærbelastet. Dermed blir trommelen alltid låst når spaken slippes. Når inntrekksspaken aktiveres går bremsen automatisk av.


### STYREPANELET.

Når av/på bryteren settes på skal kontrolllampen lyse. Styrepanelet har 4 fjærbelastede spaker. En for hver funksjon; trekk og brems for begge trommlene. I tillegg er det brytere for fristilling av bremsen. Disse brukes ved opprigging. Brytere for fristilling må settes av igjen før man trekker inn. Ellers vil trommelene fortsatt stå i fri når inntrekksspaken slippes.

Bryter for evt. gassregulering: Ved å montere en gassmagnet på traktoren (Varenr. 091400, Deleliste 914-0) kan man med denne bryteren velge mellom 2 forhåndsinnstilte motorturtall.

Styrepanelet leveres med 10 meter lang kabel. 10 meter skjøtekabel kan leveres som tilleggsutstyr. Varenr. 091712.

Se til at kabel, fra styrepanel til forsterkerenhet, ikke ligger slik til at den rives av eller skades.

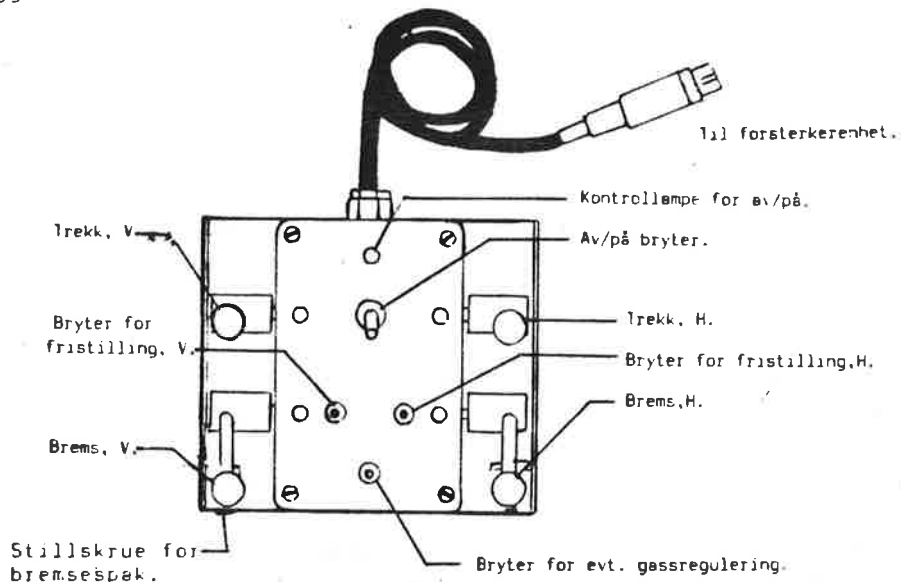

### Stillskrue for bremsespak.

Med stillskruen stiller man inn "hvilettrykket" til bremsesynderen på ca. 2 bar. (Kan måles ved å koble et manometer til bremsesynderen).

Dersom hvilettrykket går for langt ned mot 0, merkes dette ved at bremsespaken må beveges forholdsvis langt før trykket plutselig går opp 10-15 bar.


## Låseskrue for spåker.

Spåkenes stilling kan justeres ved å løsne låseskruene med unbrakonøkkel (NV 1,5mm).

## FORSTERKERENHET

Forsterkerenheten monteres inne i traktorhytten. Kabelen føres ut og støpselet kobles til stikkontakt på vinsj. Kabel fra styrepanel kobles til. (Av/på bryter i stilling av når denne kobles til). Grønn kontrollampe skal lyse når forsterkerenheten får tilført driftsspenning. Når styrepanelet blir slått på med av/på bryteren skal også rød kontrollampe på forsterkerenhet lyse.

(Evt. fjernbetjening og betj. panel for stømmelunning kobles fra vinsjen når slepebanebetjeningen benyttes).

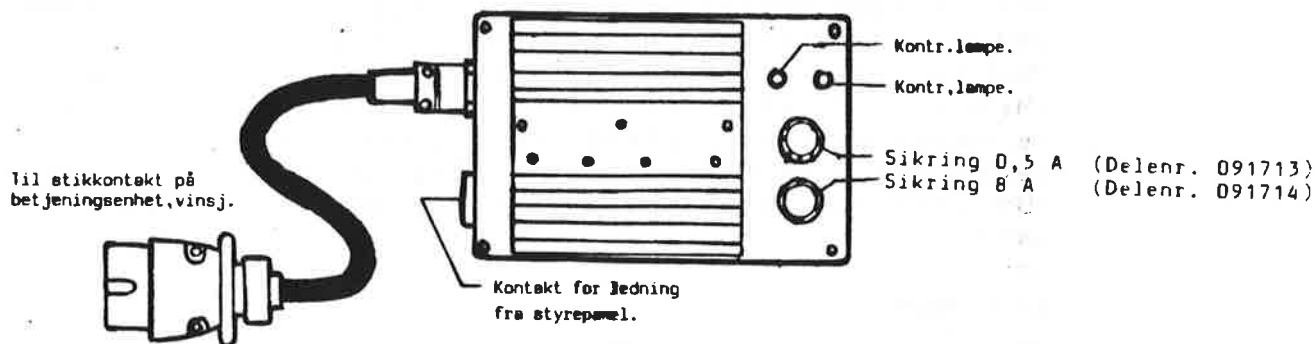

## FEILSØKING.

### Grønn kontrollampe på forsterkerenhet lyser ikke:

- Sjekk 8 A sikring.
- Sjekk at det er god kontakt mellom støpsel og stikkontakt.

### Rød kontrollampe på forsterkerenhet lyser ikke:

- Sjekk 0,5 A sikring.
- Sjekk at av/på bryter på styrepanelet står i stilling på.
- Sjekk at kabel mellom styrepanel og forsterkerenhet er hel og at det er god kontakt mellom støpsel og stikkontakt.

### Bremsen låser ikke når inntrekksspaken slippes:

- Sjekk at trommelen ikke er frastilt med fristillingsbryteren.

## SPEKIFIKASJONER

Type:	Elektrisk slepebanebetjening.
Driftsspenning:	12-15 V DC, ÷ til jord.
Sikringer:	0,5 A, 5x20mm glassikring. 8 A, 5x20mm glassikring.

## DIMENSJONER

Styrepanel:	126 x 150 x 110.
Vekt:	2,4 kg.
Forsterkerenhet:	160 x 100 x 90.
Vekt:	1,1 kg.
Kabellengde, styrepanel:	10m.
Kabellengde, forsterkerenhet:	3m.