


NORSE 640+655

Ersatzteilliste

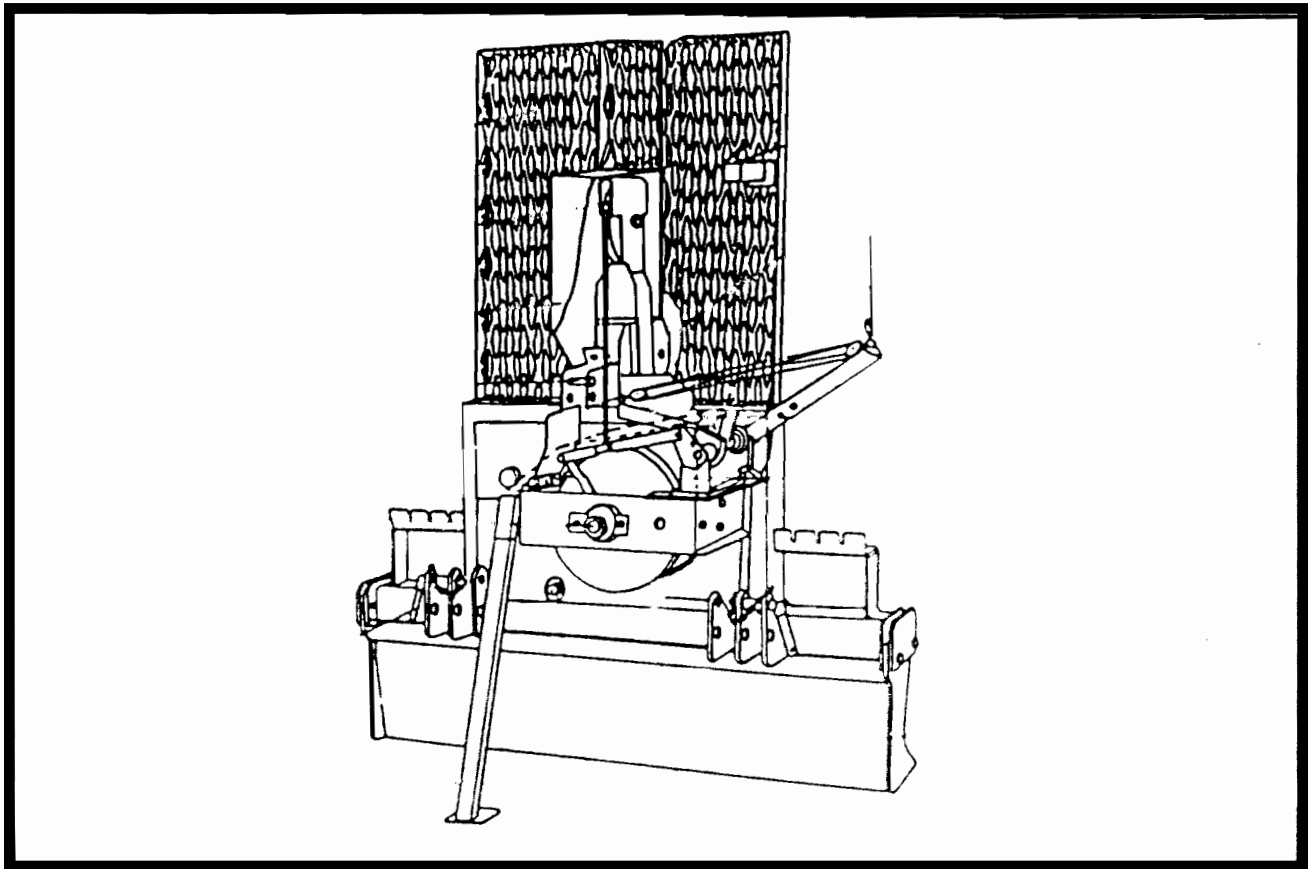

GENERAL INFO:

This Parts Catalogue consists of **8** numbered pages.

This Catalogue: P/N **39 51 11**

© IGLAND AS

- Gjengivelse av tekst og tegninger uten tillatelse forbudt.
- Reproduction of text or illustrations without permission is prohibited.
- Eine Wiedergabe von Texten und Zeichnungen ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet.
- Interdiction de toute reproduction de textes ou d'illustrations sans autorisation préalable.


Approved:

K-1.

Revised: 01.04.99

NORSE 640+655


Ersatzteilliste

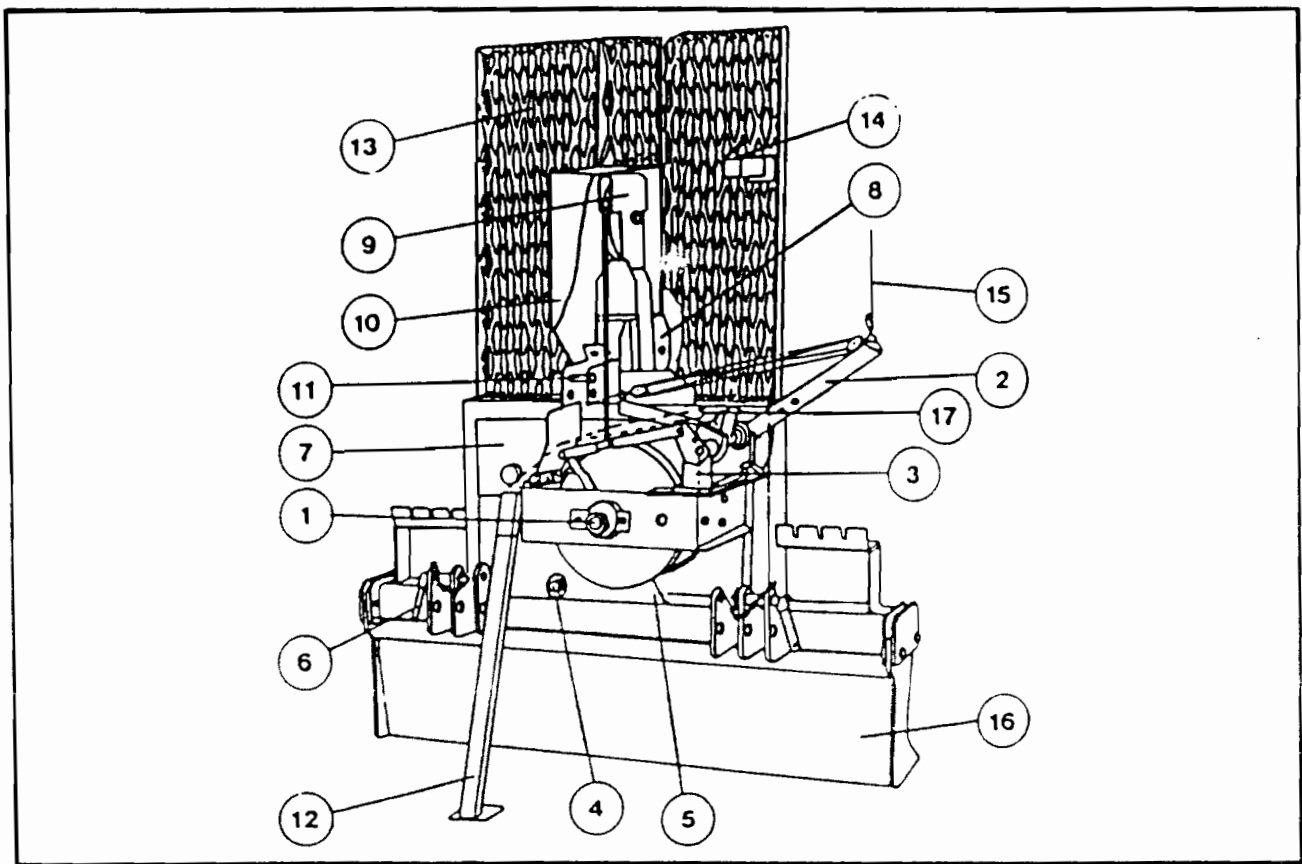

Pos.	Ersatzteil Nr. 640 und 655	Stück	Bezeichnung
1	-	-	Kupplungswelle und Zwischenwelle
2	1287	1	Haltearm mit Schrauben für Bedienungsrolle
2-1	1027	1	Bedienungsseilrolle
3	-	-	Bremsbetätigung
4	3322	1	Antriebswelle mit Gehäuse
5	1276	1	Unterer Deckel mit Schrauben
6	1053	2	Unterlenkerstecker
6-1	1517	2	Klappsplint
7	1277	1	Deckel mit Schrauben - Zwischenwelle
8	1186	1	Untere Einzugsrolle kpl.
9	1267	1	Spulvorrichtung kpl.
10	1278	1	Deckel mit Schrauben - Spulvorrichtung
11	1279	1	Oberlenkerstecker
11	1313	1	Oberlenkerstecker
11-1	1517	1	Klappsplint
12	1280	1	Abstellstütze kpl.
13	1281	1	Schutzgitter mit Schrauben
14	1282	1	Umschalthebel
14-1	1283	1	Haltearm mit Schrauben
15	1288	1	Bedienungsschnur
16	1284	1	Polterschild mit Schrauben
16-1	1285	4	Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter
17	1286	1	Hauptdeckel

NORSE 640+655


Ersatzteilliste

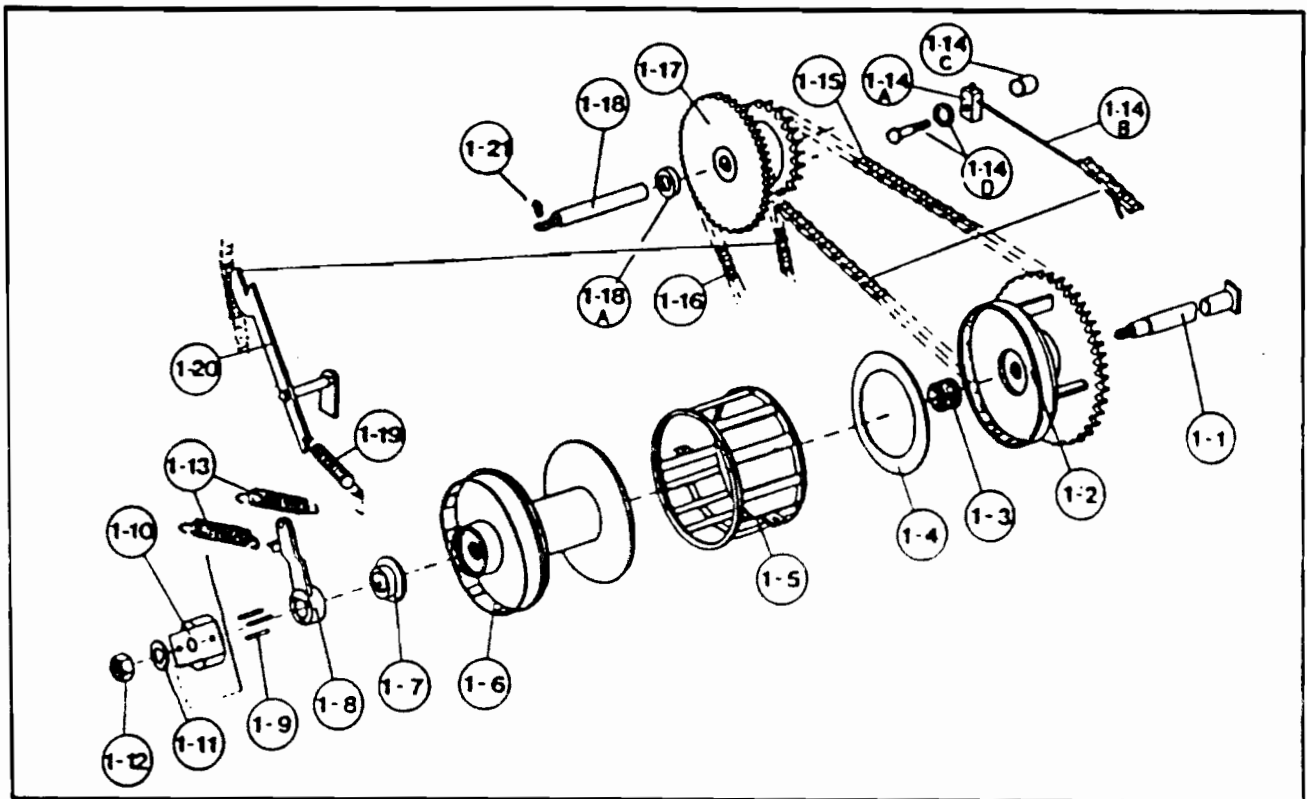

Pos.	Ersatzteil Nr.		Stück	Bezeichnung	
	640	655			
1-1	1227	1355	1	Hauptwelle	
1-2	1256	1256	1	Zahnrad mit Lager	
1-2A	1129	1129	2	Kugellager	
1-3	1220	1220	1	Druckfeder	
1-4	1218	1218	1	Kupplungslamelle	
1-5	1258	1258	1	Korb mit Schrauben	
1-6	1257	1356	1	Seiltrommel mit Lager	
1-6A	1129	1129	2	Kugellager	
1-7	1259	1259	1	Lagerscheibe	
1-8	1260	1260	1	Kupplungshebel	
1-9	1018	1018	3	Kupplungsstifte	
1-10	1275	1275	1	Kupplungsteil, fest	
1-11	1537	1537	1	Scheibe	
1-12	1538	1538	1	Mutter	
1-13	1522	1522	2	Zugfeder	
1-14	1261	1261	1	Kettenspanner kpl.	
1-14A	1390	1390	1	Festen m/schraub für kettensp.	
1-14B	1391	1391	1	Kettenspanner.	
1-14C	1392	1392	1	Hülse	
1-14D	1393	1393	1	Sechskantbolzen	m/scheibe
1-15	1262	1262	1	Rollenkette	
1-15A	1127	1127	1	Kettenschloß	
1-16	1263	1263	1	Rollenkette	
1-16A	1126	1126	1	Kettenschloß	
1-17	1264	1264	1	Zahnrad mit Lager	
1-17A	1514	1514	2	Kugellager	
1-18	1265	1265	1	Zwischenwelle	
1-18A	1394	1394	1	Schraube.	
1-19	1001	1001	1	Zugfeder	
1-20	1266	1266	1	Kettenspanner kpl.	
1-21	1269	1269	1	Spannhülse	

NORSE 640+655


Ersatzteilliste

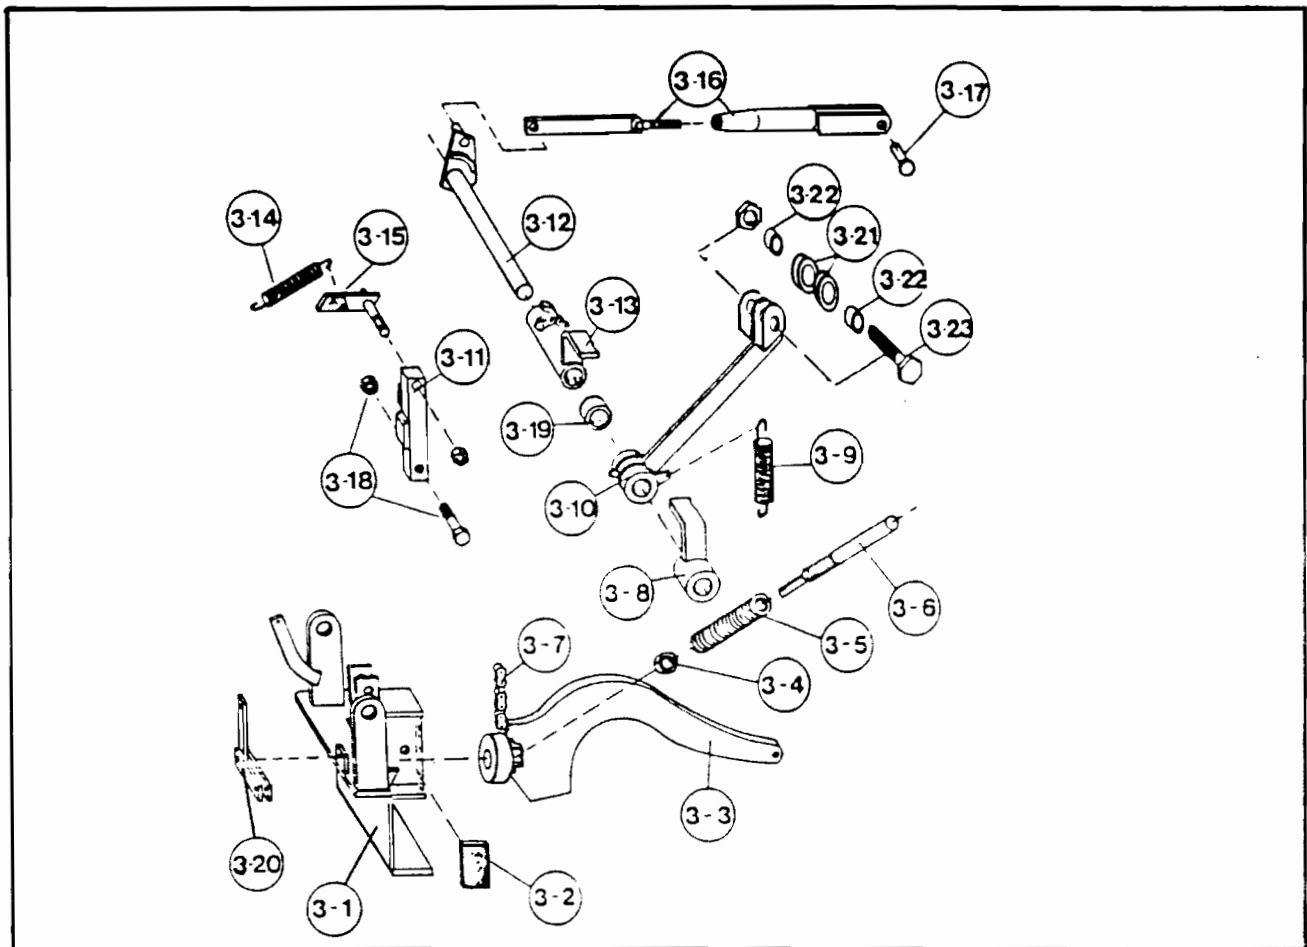

Pos.	Ersatzteil Nr. 640 und 655	Stück	Bezeichnung
3-1	1239	1	Steuerbock
3-1A	1179	3	Einstellschrauben
3-2	1060	1	Bremsklotz kpl.
3-3	1240	1	Bremsarm mit Lager
3-3A	1130	1	Rollenlager
3-4	1238	1	Mutter
3-5	1241	1	Druckfeder
3-6	1242	1	Spannschraube
3-7	1243	1	Rollenkette kpl.
3-7A	3206	2	Kettenschloß
3-8	1244	1	Bügel mit Schrauben
3-9	1523	1	Zugfeder
3-10	1245	1	Hebel kp. m/ Doppelrolle
3-10B	1246	2	Bronzelager
3-11	1247	1	Sperrklinke
3-12	1248	1	Welle mit Klemmsgment
3-13	1249	1	Bügel mit Sperrsegment kpl.
3-13A	1246	2	Bronzelager
3-14	1250	1	Zugfeder
3-15	1251	1	Auslösersperre kpl.
3-16	1252	1	Verbindungsstange kpl.
3-17	1024	1	Bolzen kpl.
3-18	1253	1	Schrauben mit Mutter
3-19	1254	1	Sperring mit Schraube
3-20	1255	1	Schaltwinkel für Umschalthebel
3-21	1380	2	Rolle
3-22	1381	2	Buchse
3-23	1384	1	Sechskantbolzen m/mutter

NORSE 640+655


Ersatzteilliste

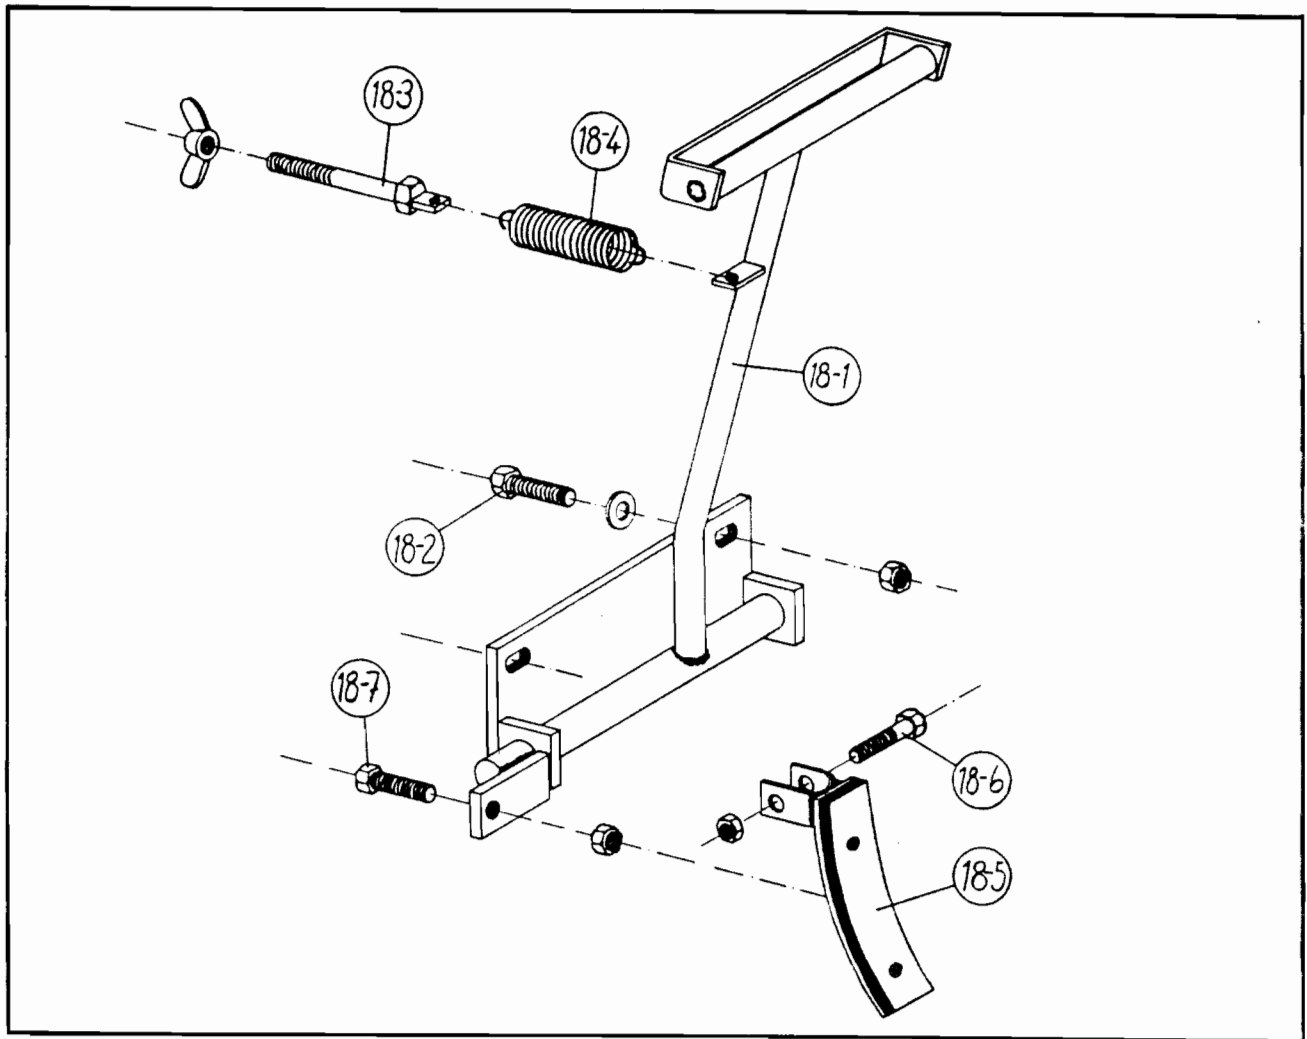


Pos.	Artikel Nr. 640/655	Stück	Bezeichnung
18	-	1	SEILAUSLAUFBREMSE
18-1	300515	1	Bremsarm
18-2	110004	2	Schrauben
18-2A	130001	2	Scheiben
18-2B	122004	2	Schliessmutter
18-3	300059	1	Justierschraube
18-3A	123001	1	Flügelmutter
18-4	251001	1	Rückholfeder
18-5	300524	1	Bremsklotz
18-6	110026	1	Schraube
18-6A	122002	1	Schliessmutter
18-7	110005	1	Schraube
18-7A	120001	1	Mutter

NORSE 640+655

Ersatzteilliste

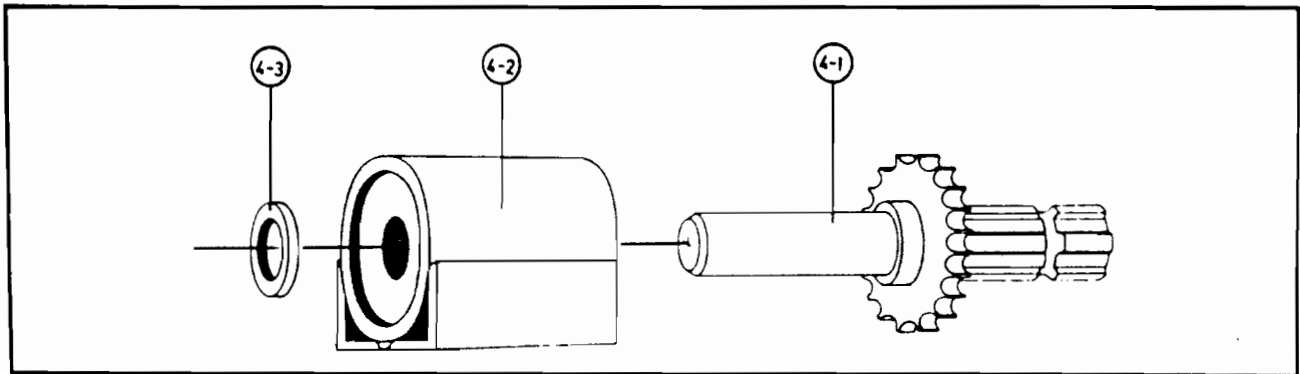


Pos.	Ersatzteil Nr. 640 und 655	Stück	Bezeichnung
4	3322	1	Antriebswelle mit Gehäuse
4-1	3303	1	Antriebswelle mit Zahnrad
4-2	3204	1	Gehäuse mit Lager
4-2A	1501	2	Kugellager
4-3	1052	1	Scheibe

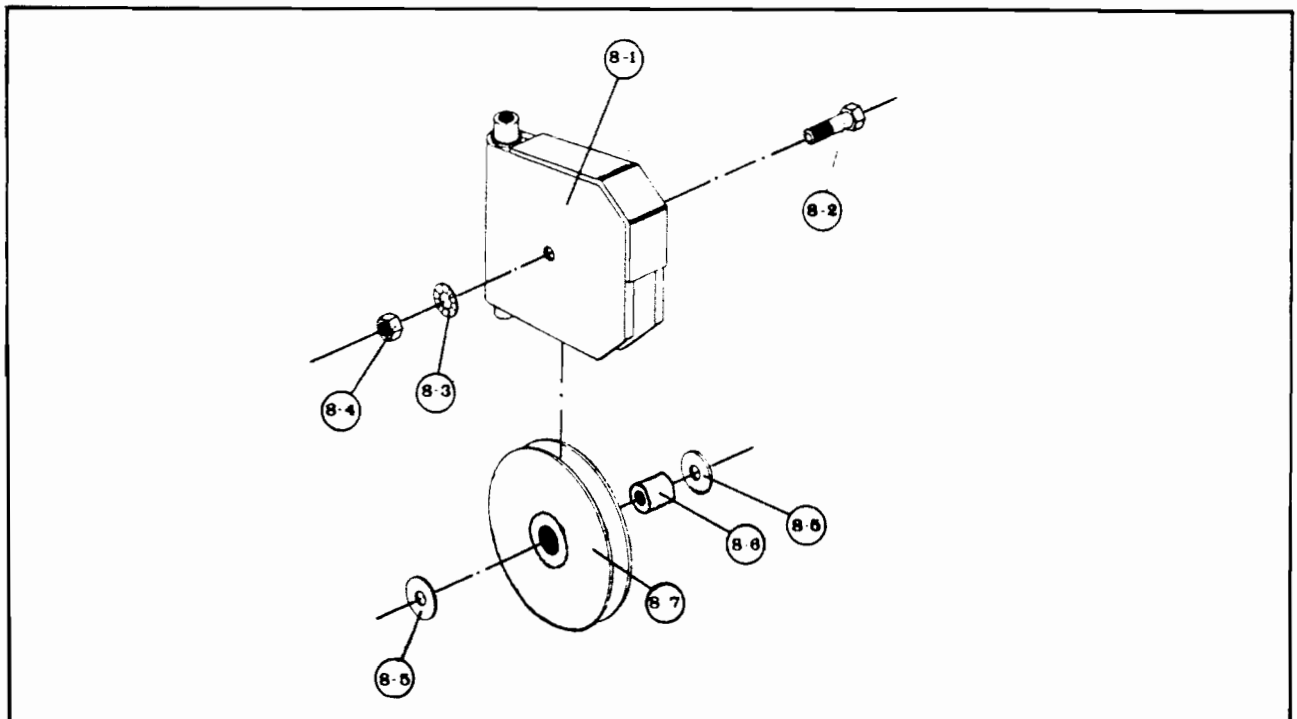

Pos.	Ersatzteil Nr. 640 und 655	Stück	Bezeichnung
8	1186	1	Untere Einzugsrolle kpl.
8-1	1146	1	Rollengehäuse
8-2, 3, 4	1527	1	Sechskantbolzen mit Scheibe und Mutter
8-5	1091	2	Distanzring
8-6	1090	1	Büchse
8-7	1122	1	Rolle 170 Ø mit Lager
8-7A	1514	1	Kugellager

NORSE 640+655


Ersatzteilliste

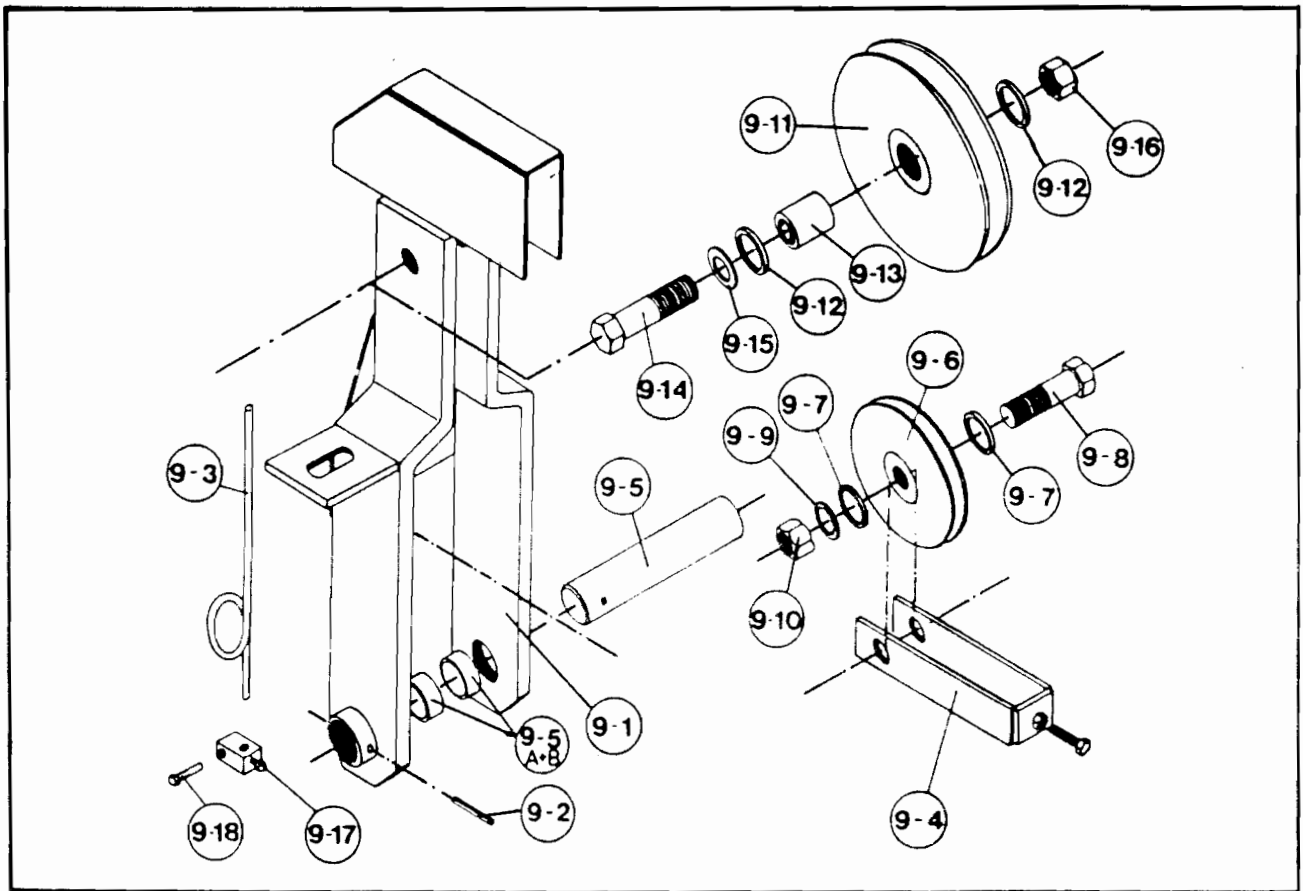

Pos.	Teilnr.	Anzahl	Bezeichnung
9	1267	1	SPULVORRICHTUNG KPL.
9-1	1268	1	Spularm o/Rollen
9-2	1269	1	Spannhuelse
9-3	1360	1	Balancefeder
9-4	1270	1	Justierbugel mit Schrauben
9-4A	1271	1	Sechskantbolzen
9-5	1272	1	Welle
9-5A	1515	1	Bronzelager
9-5B	1520	1	Bronzelager
9-6	1029	1	Rolle Ø125 m/Lager
9-6A	1506	1	Kugellager
9-7	1075	2	Distanzring
9-8	1527	1	Sechskantbolzen mit Mutter
9-9			
9-10	1145	1	Rolle Ø200 m/Kugellager
9-11			
9-11A	1514	1	Kugellager
9-12	1091	2	Distanzring
9-13	1090	1	Buechse
9-14	1274	1	Sechskantbolzen m/Mutter
9-15			
9-16			
9-17	1365	1	Federbefestigung m/Schraube
9-18	1364	1	Sechskantbolzen m/Scheibe

NORSE 640+655

Ersatzteilliste

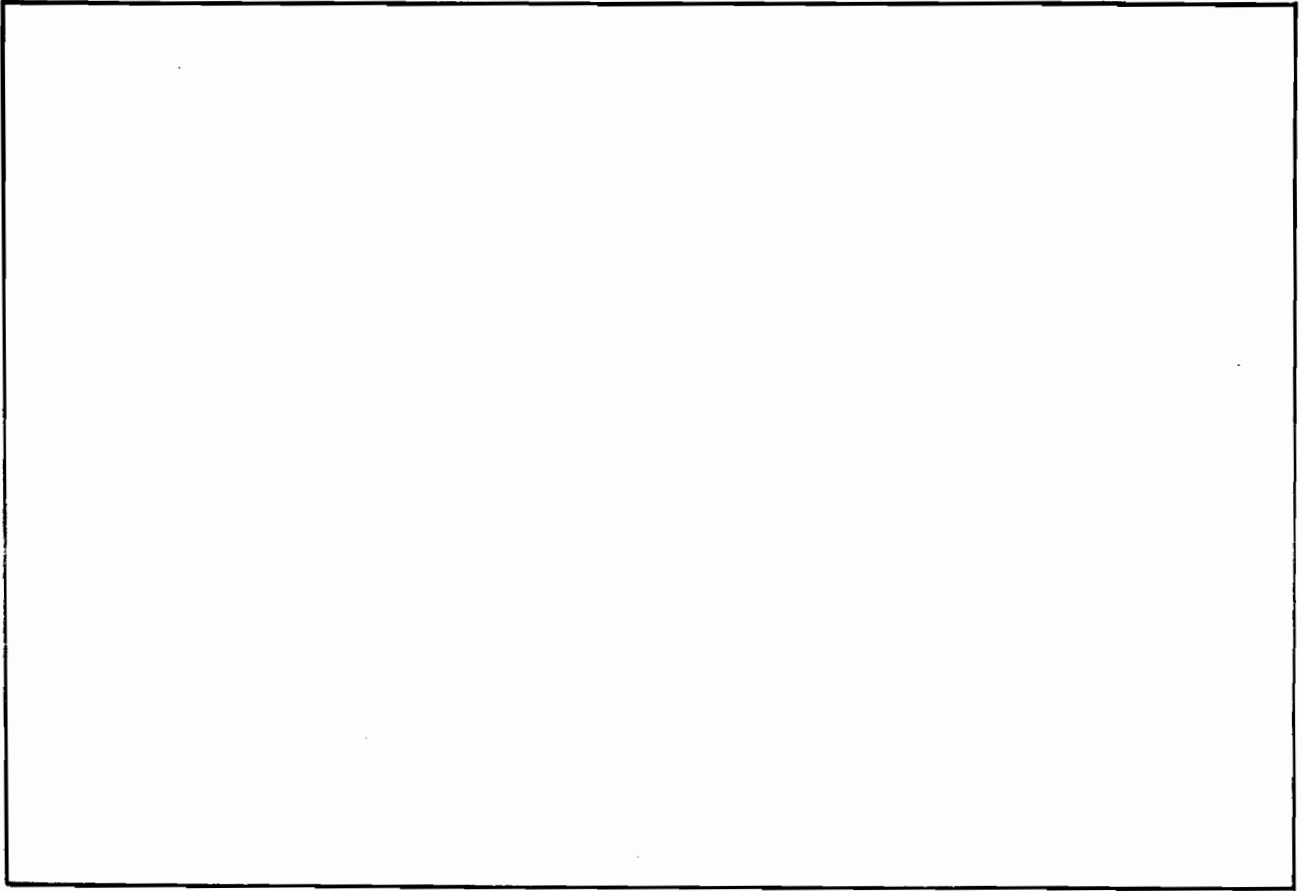

INTENTIONALLY BLANK