


IGLAND 55

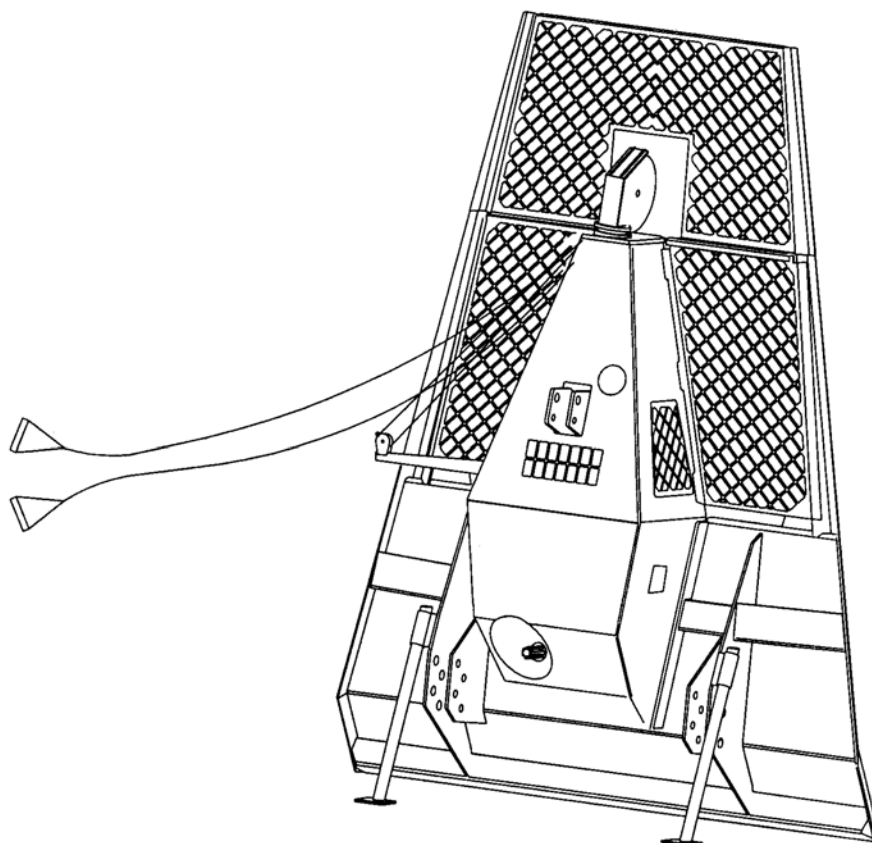

©IGLAND AS

- Gjengivelse av tekst og tegninger uten tillatelse forbudt.
- Reproduction of text or illustrations without permission is prohibited.
- Eine wiedergabe von Texten und Zeichnungen ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet.
- Interdiction de taute reproduction de texts ou d'illustations sans autorisation préalable

Approved	Revised: 13.10.2006
	Issued: 20.05.2003
	P/N: 390128
F:\DELEKAT\VINSJ\55\delekatalog 55.DOC	

IGLAND AS

Roresanden 109

N-4885 Grimstad, Norway

Phone + 47 37 25 62 00


Fax + 47 37 25 62 01

Mail: corporate@igland-as.com

<http://www.igland-as.com>

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

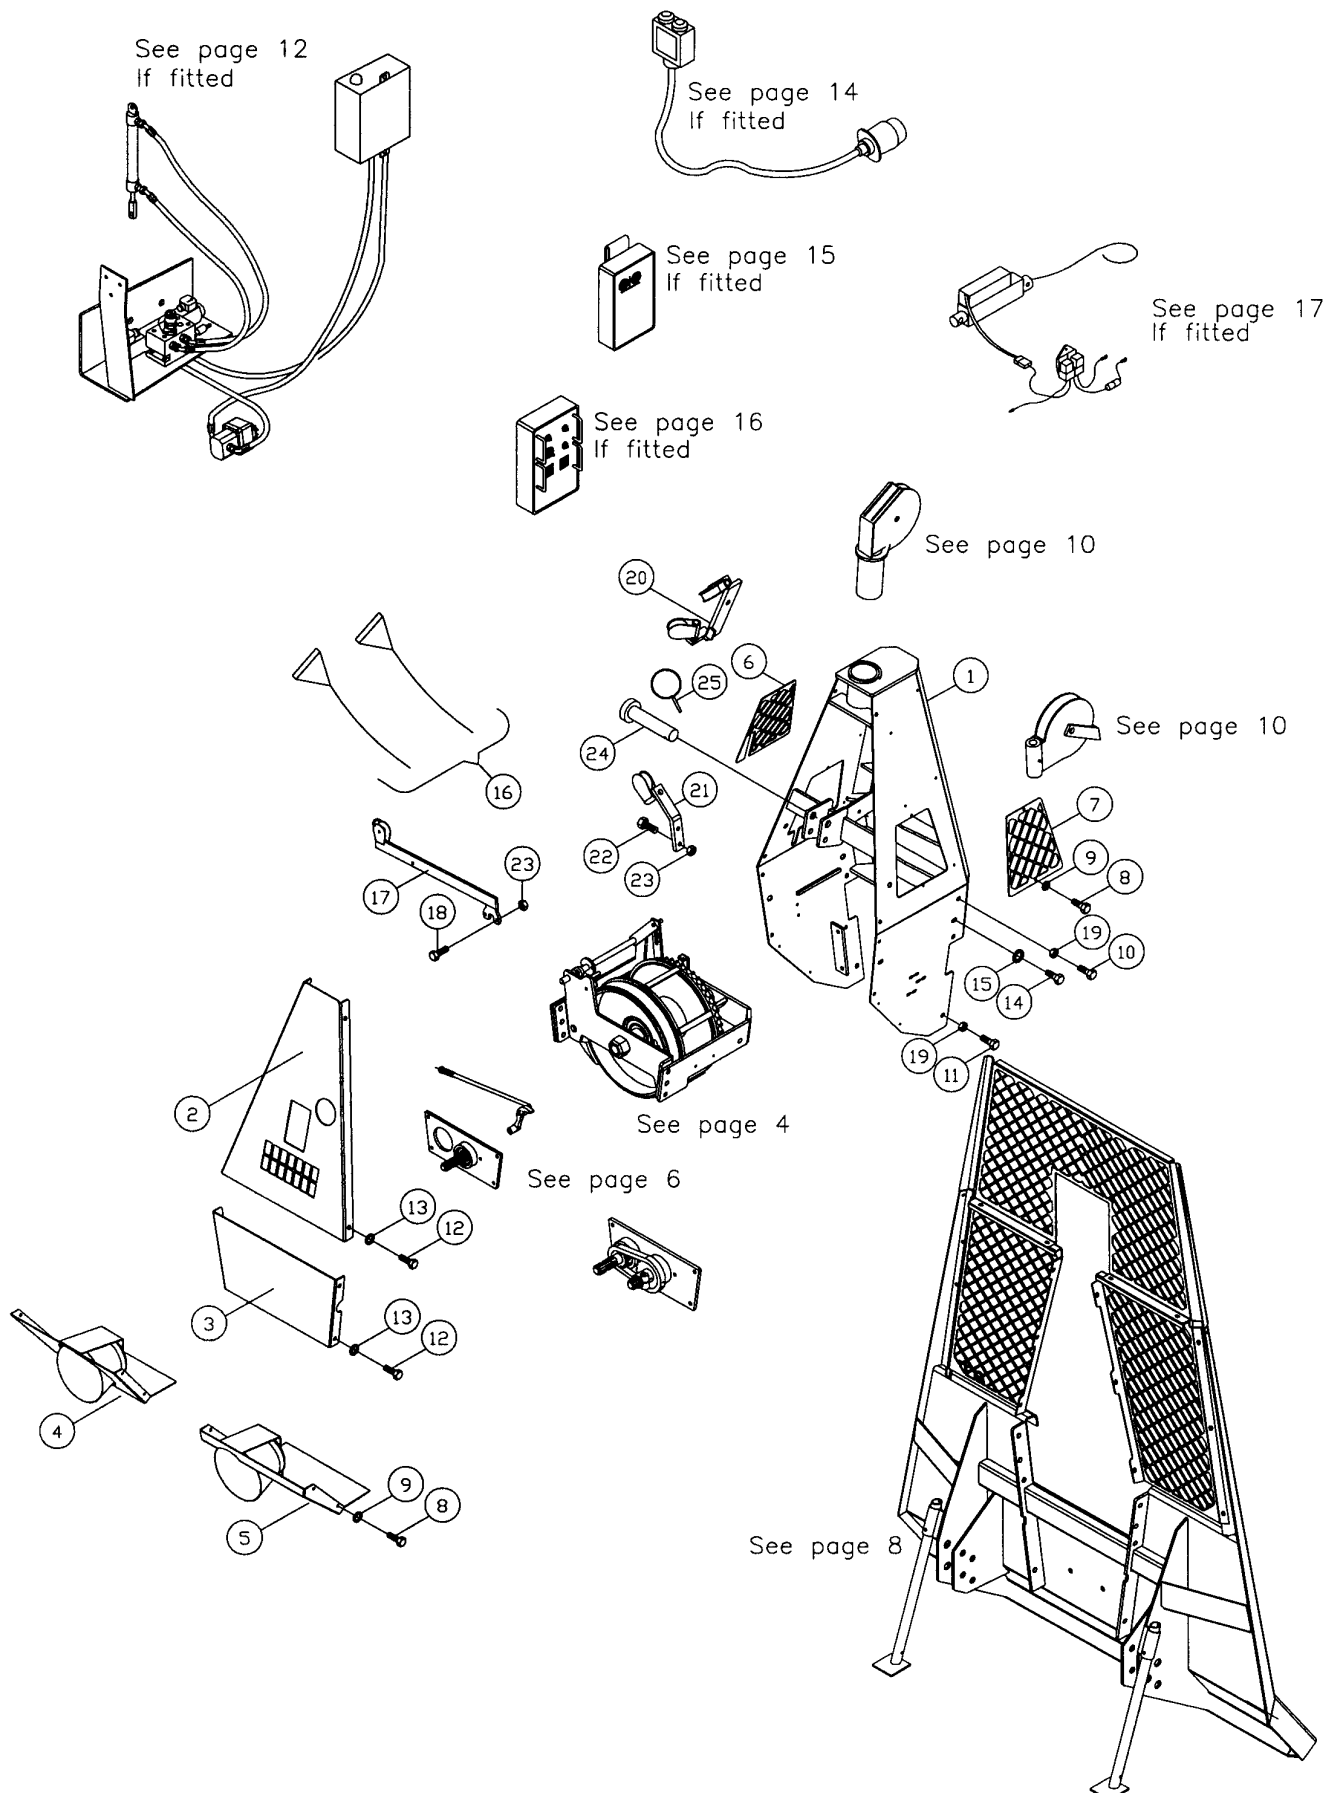


RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	390128	1	Delekatalog IGLAND 55	Spare Parts List IGLAND 55	Ersatzteilliste IGLAND 55
-	390127	1	Instruksjonsbok IGLAND 55	Owner's Manual IGLAND 55	Betriebsanleitung " "
1	153510	1	Karosseri, SN ->55251	Chassis, SN ->55251	Karosserie, SN ->55251
"	153511	1	Karosseri, SN 55252 ->	Chassis, SN 55252 ->	Karosserie, SN 55252 ->
2	153514	1	Deksel, front, øvre, SN ->55251	Cover, front, upper, SN ->55251	Frontdeckel, ober, SN ->55251
"	153515	1	Deksel, front, øvre, SN 55252 ->	Cover, front, upper, SN 55252 ->	Frontdeckel, ober, SN 55252 ->
3	153516	1	Deksel, front, nedre	Cover, front, lower	Frontdeckel, untere
4	153520	1	Deksel, kjede, Std. utveksling	Cover, chain, std. reduction	Deckel, Kette, Std. Übersetz.
5	153522	1	Deksel, kjede, lavgir	Cover, chain, red. gearing	Deckel, Kette, Untersetz.getr.
6	153524	1	Deksel, inspeksjons, høyre	Cover, inspection, right	Deckel, Inspektion, rechts
7	164038	1	Deksel, inspeksjons, venstre	Cover, inspection, left	Deckel, Inspektion, links
8	012758	8	Skrue	Screw	Schraube
9	012194	8	Skive	Washer	Scheibe
10	012923	2	Skrue	Screw	Schraube
11	012924	4	Skrue	Screw	Schraube
12	012842	8	Skrue	Screw	Schraube
13	012274	8	Skive	Washer	Scheibe
14	012326	4	Skrue	Screw	Schraube
15	012354	4	Skive	Washer	Scheibe
16	145039	1	Snor, Betj.-, Sett, Hvit/grønn	Cord, control, set	Schnur, Bedienung, Satz
17	153526	1	Spak	Lever	Hebel
18	012760	2	Skrue	Screw	Schraube
19	012350	6	Mutter	Nut	Mutter
20	153528	1	Betjeningstrinser, øvre	Wheel for cord, upper	Rolle, Bedienung, ober
21	153530	1	Betjeningstrinser, nedre	Wheel for cord, lower	Rolle, Bedienung, untere
22	012762	2	Skrue	Screw	Schraube
23	012198	2	Mutter	Nut	Mutter
24	020177	1	Bolt, toppstag	Bolt, topstay	Bolz, Oberlenker
25	021004	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

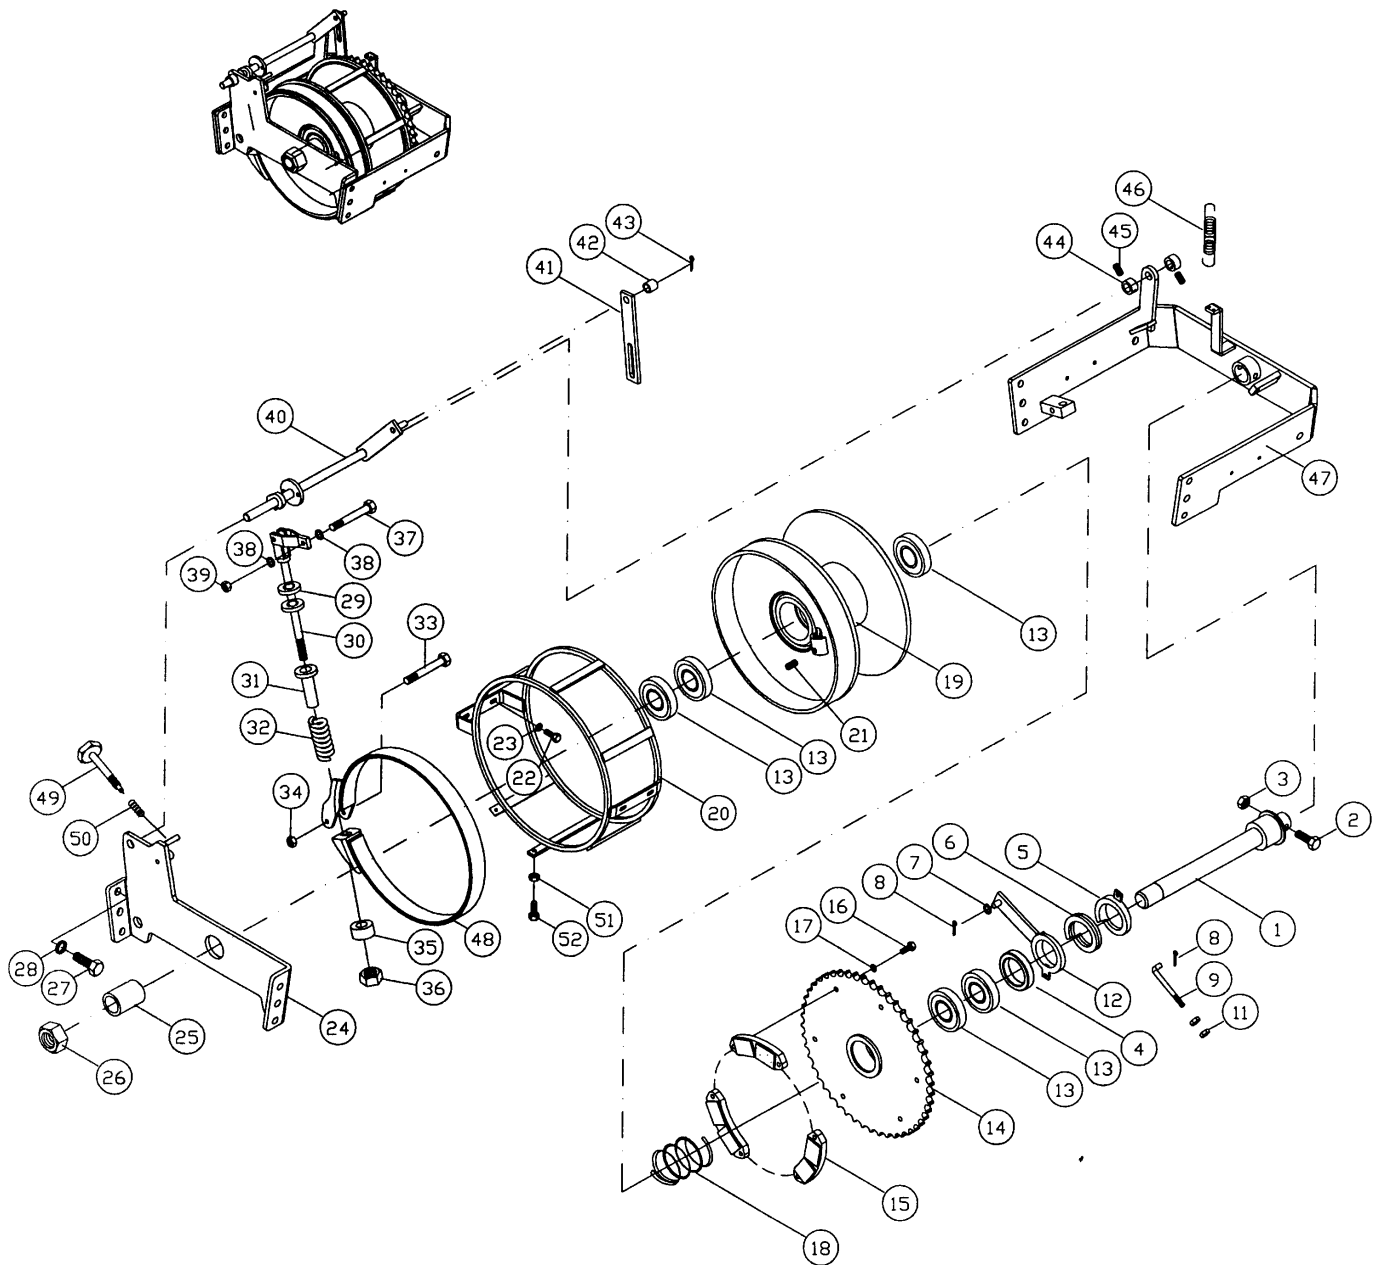


RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153532	1	Hovedaksel	Main shaft	Hauptwelle
2	012251	1	Skrue	Screw	Schraube
3	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
4	026350	1	LAGER, Kule-, Aksial-,	Bearing, Roller-, axial	Lager, Kugel-, Axial
5	122026	1	Ekspansjonsring med øre	Expansion ring, with ear	Expansionsring mit Ohr
6	026363	1	Lager	Bearing	Lager
7	012274	1	Skive	Washer	Scheibe
8	021045	1	Splint	Pin	Splint
9	153534	1	Justeringsbolt	Adj. bolt	Bolz, justier
10	012237	1	Mutter	Nut	Mutter
11	012231	2	Mutter	Nut	Mutter
12	163017	1	Ekspansjonsring med spak	Expansion ring, with lever	Expansionsring, mit Hebel
13	026065	5	Lager, kule	Bearing, ball	Lager, Kugel-,
14	153536	1	Kjedehjul	Sprocket	Kettenrad
15	153020	1	Clutchlamellkloss, sett	Clutchlamellpad, set	Kupplungslamellklotz, Satz
16	012803	6	Skrue	Screw	Schraube
17	012234	6	Skive	Washer	Scheibe
18	153046	1	Fjær, trykk	Spring, pressure	Feder, Druck-,
19	153540	-	Trommel, SN -> 55223 <i>N/A. Bruk nr. 153541</i>	Drum, SN -> 55223 <i>N/A. Use p/n 153541</i>	Trommel, SN -> 55223 <i>N/A. T/N 153541 benutzen</i>
”	153541	1	Trommel, SN 55224->	Drum, SN 55224 ->	Trommel, SN 55224 ->
20	153544	-	Trommelgrind, SN -> 55230 <i>N/A. Bruk nr. 153545</i>	Drum guard, SN -> 55230 <i>N/A. Use p/n 153545</i>	Trommel Korb, SN ->55230 <i>N/A. T/N 153545 benutzen</i>
”	153545	1	Trommelgrind, SN 55231 ->	Drum basket, SN 55231 ->	Trommel Korb, SN 55231->
21	015566	1	Låseskrue for ståltau	Lock screw for wirerope	Schliess-Schraube f. St.Seil
22	012760	4	Skrue	Screw	Schraube
23	012195	4	Skive	Washer	Scheibe
24	153546	1	Ramme, front	Frame, front	Rahme, Front
25	153548	1	Hylse	Casing	Büchse
26	017166	1	Hovedmutter	Nut, main-	Hauptmutter
27	017185	4	Skrue, spesial	Screw, special	Schraube, spezial
28	012355	4	Skive	Washer	Scheibe
29	012354	2	Skive	Washer	Scheibe
30	153550	1	Bremsebolt,	Bolt, brake-,	Bremsboltz
31	156135	1	Hylse	Casing	Büchse
32	027295	1	Fjær, trykk	Spring, pressure	Druckfeder
33	017051	1	Skrue, spesial	Screw, special	Schraube, spezial
34	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
35	153552	1	Hylse	Casing	Büchse
36	012350	1	Mutter	Nut	Mutter
37	012810	1	Skrue	Screw	Schraube
38	012235	2	Skive	Washer	Scheibe
39	012231	1	Mutter	Nut	Mutter
40	153554	1	Eksenterbolt	Bolt, eccentric	Exzenterbolzen
41	153556	1	Stag	Bar	Stange
42	153558	1	Hylse, (kun mek.)	Casing	Büchse
43	021045	1	Splint	Pin	Splint
44	143081	2	Hylse	Casing	Büchse
45	015566	2	Låseskrue	Screw, lock	Gegenschraube
46	027250	(2)1	Fjær, strekk	Spring	Zugfeder
47	153560	1	Ramme	Frame	Rahme
48	157863	1	BREMSEBAND	Brakeband	Bremsband
49	153562	1	Skrue, Just.-, f.Subbebrems,	Screw, adj.	Schraube, just.
50	027210	1	Fjær	Spring	Feder
51	012197	2	Mutter	Nut	Mutter
52	012762	2	Skrue	Screw	Schraube

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE
IGLAND 55


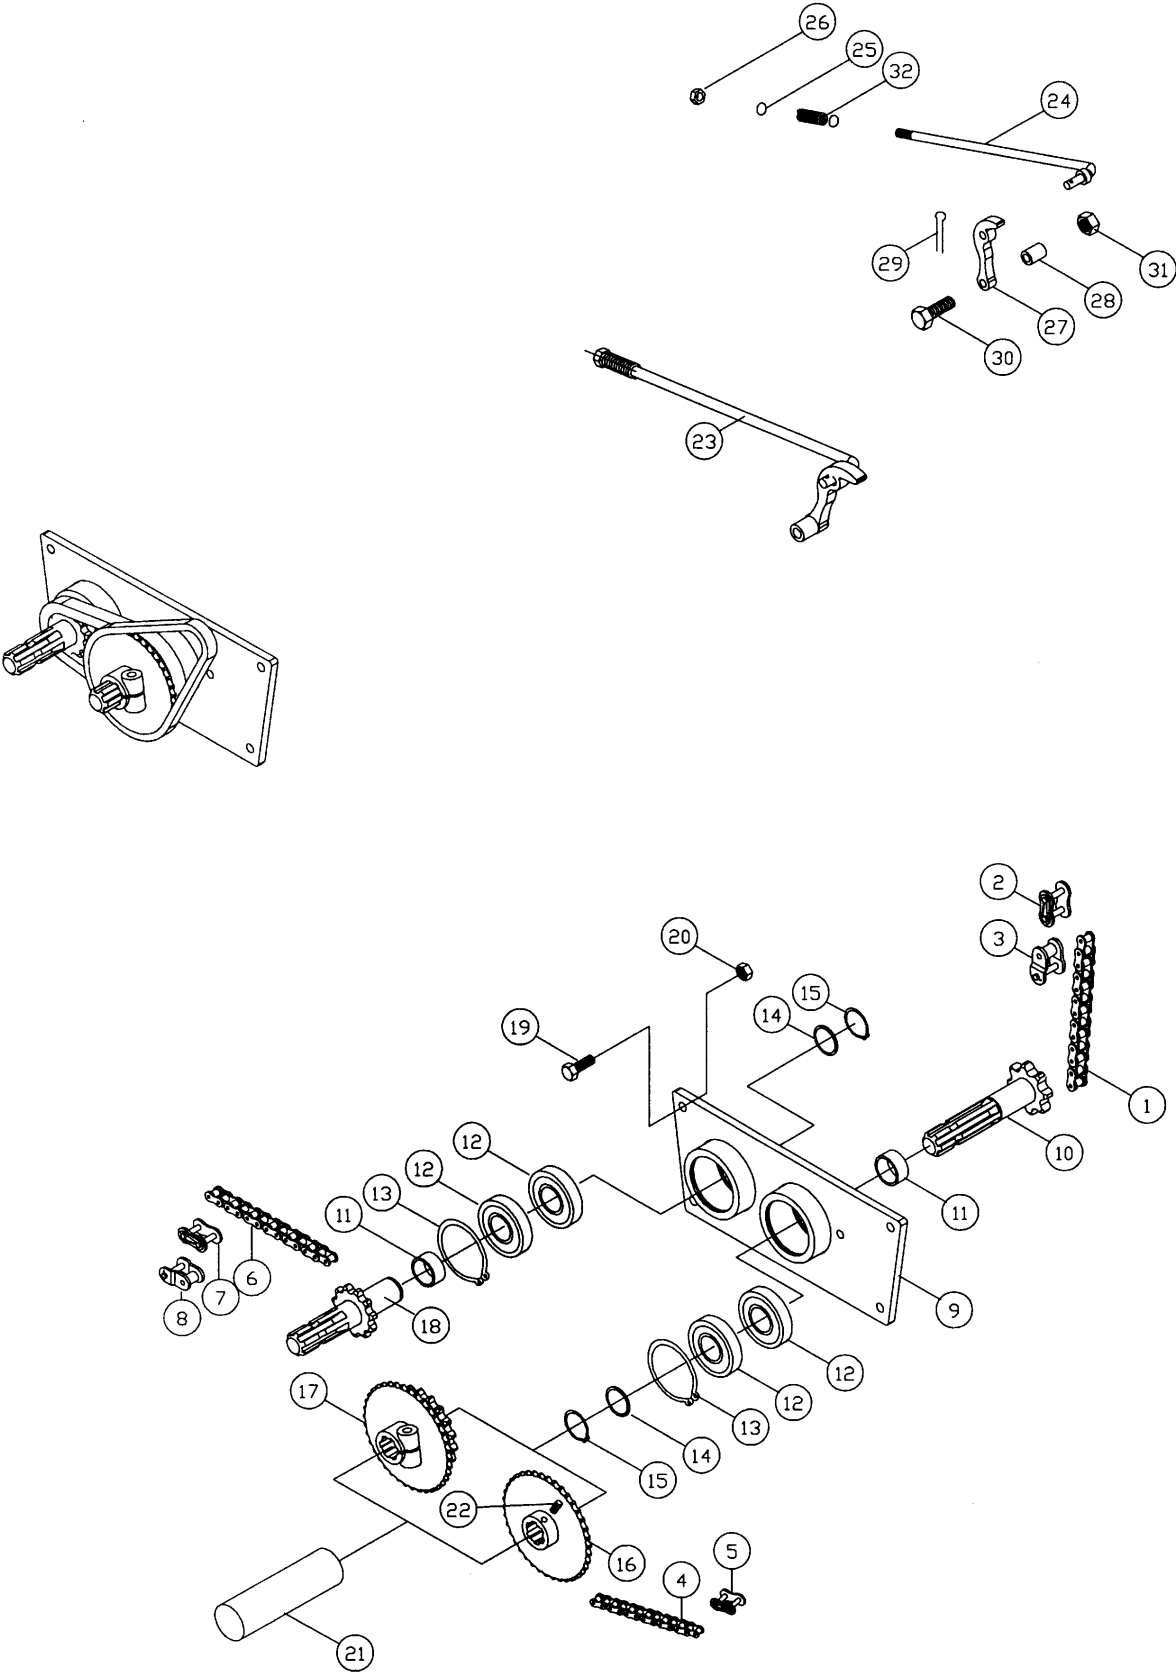


RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	070382	1	Kjede, driv	Driving chain	Antriebskette
2	070397	1	Kjedelås	Chainlock	Kettenschloss
3	070398	1	Halvledd	½-link	Halbglied
4	208118	1	Kjede, pumpe, option	Chain, pump, option	Kette, Pumpe, Zusatzausst.
5	208100	1	Kjedelås, pumpe, option	Chainlock, pump, option	Kettenschl. Pume, ”
6	070370	1	Kjede, gear, option	Chain, gear, option	Kette, Gear, ”
7	070369	1	Kjedelås, gear, option	Chainlock, gear, option	Kettenschloss, Gear, ”
8	070368	1	Halvledd, gear, option	½-link, gear, option	Halbglied, Gear, ”
9	153564	1	Lagerholder	Housing	Gehäuse f. Lager
10	153566	1	Kjedehjul med aksling	Chainwheel with shaft	Kettenrad mit Achse
11	153568	1 (2)	Hylse	Casing	Büchse
12	026063	2 (4)	Lager	Bearing	Lager
13	026909	1 (2)	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
14	031336	1 (2)	Shims, sett	Shims, set	Shims, Satz
15	026719	1 (2)	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
16	153570	1	Kjedehjul, LHP uten gear, option	Chainwheel, LHP, without gear, option	Kettenrad, LHP, ohne Gear, Zusatzausstattung
17	153572	1	Kjedehjul, gear, LHP option	Chainwheel, gear, LHP opt.	Kettenrad, Gear, LHP Zusatz.
18	153574	1	Kjedehjul med aksling, gear, option	Chainwheel w/shaft, gear, option	Kettenrad mit Welle, Gear, Zusatzausstattung
19	012245	4	Skrue	Screw	Schraube
20	012270	4	Mutter	Nut	Mutter
21	121617	1	HYLSE, Plast-,	Casing, plastic	Büche, Plastik
22	015544	1	Låseskrue	Screw, lock	Gegenschraube
23	153576	1	Kjedestrammer, kpl.	Chain tensioner, cpl.	Kettenspanner, kpl.
24	153578	1	Stag for strammesko	Bar for chain tensioner	Stange f. Kettenspanner
25	012274	2	Skive	Washer	Scheibe
26	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
27	163049	1	Strammesko	Chain tensioner	Kettenspanner
28	153580	1	Hylse	Casing	Büchse
29	021045	1	Splint	Pin	Splint
30	012250	1	Skrue	Screw	Schraube
31	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
32	158099	1	Fjær	Spring	Feder

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE
IGLAND 55

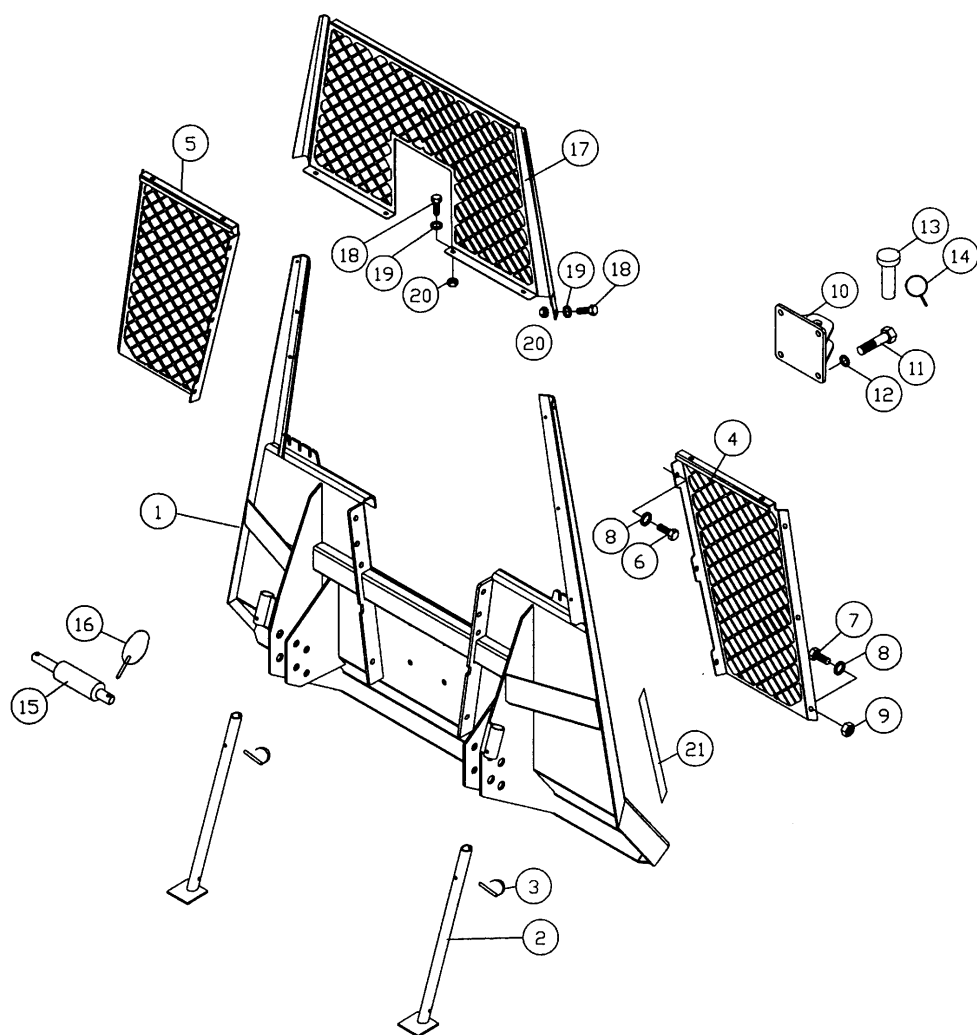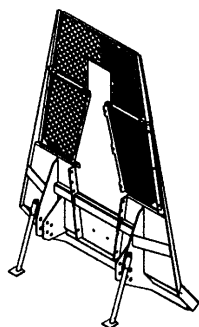


RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153582	1	Lunnepanne	Loggingplate	Rückeplatte
2	164072	2	Parkeringsbein	Park.leg	Park.Füsse
3	021006	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
4	153584	1	Vernegitter, venstre	Protection screen, left	Schutzgitter, links
5	153586	1	Vernegitter, høyre	Protection screen, right	Schutzgitter, rechts
6	012758	6	Skrue	Screw	Schraube
7	012760	6	Skrue	Screw	Schraube
8	012194	12	Skive	Washer	Scheibe
9	012198	6	Mutter	Nut	Mutter
	164020	1	Tilhengerkobling, kpl. (option)	Trailor-Hitch, cpl. (option)	Anhänger-Kupplung, kompl. (Zusatzausstattung)
10	164021	1	Tilhengerkobling (option)	Trailor-Hitch (option)	Anhänger-Kupplung (Zusatzausstattung)
11	012924	4	Skrue	Screw	Schraube
12	012355	4	Skive	Washer	Scheibe
13	020580	1	Bolt	Bolt	Bolz
14	021004	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
15	021320	2	Trekkstangbolt	Bolt for lower link	Bolz für Unterlenker
16	021004	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
17	153505	1	Toppgitter (option), m/skruer	Topscreen (option), w/screws	Toppgitter (Zusatzausst.), mit Schraube
18	012760	6	Skrue	Screw	Schraube
19	012194	6	Skive	Washer	Scheibe
20	012198	6	Mutter	Nut	Mutter
21	390970	2	Klebemerke IGLAND 55	Sticker, IGLAND 55	Kleber, IGLAND 55

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

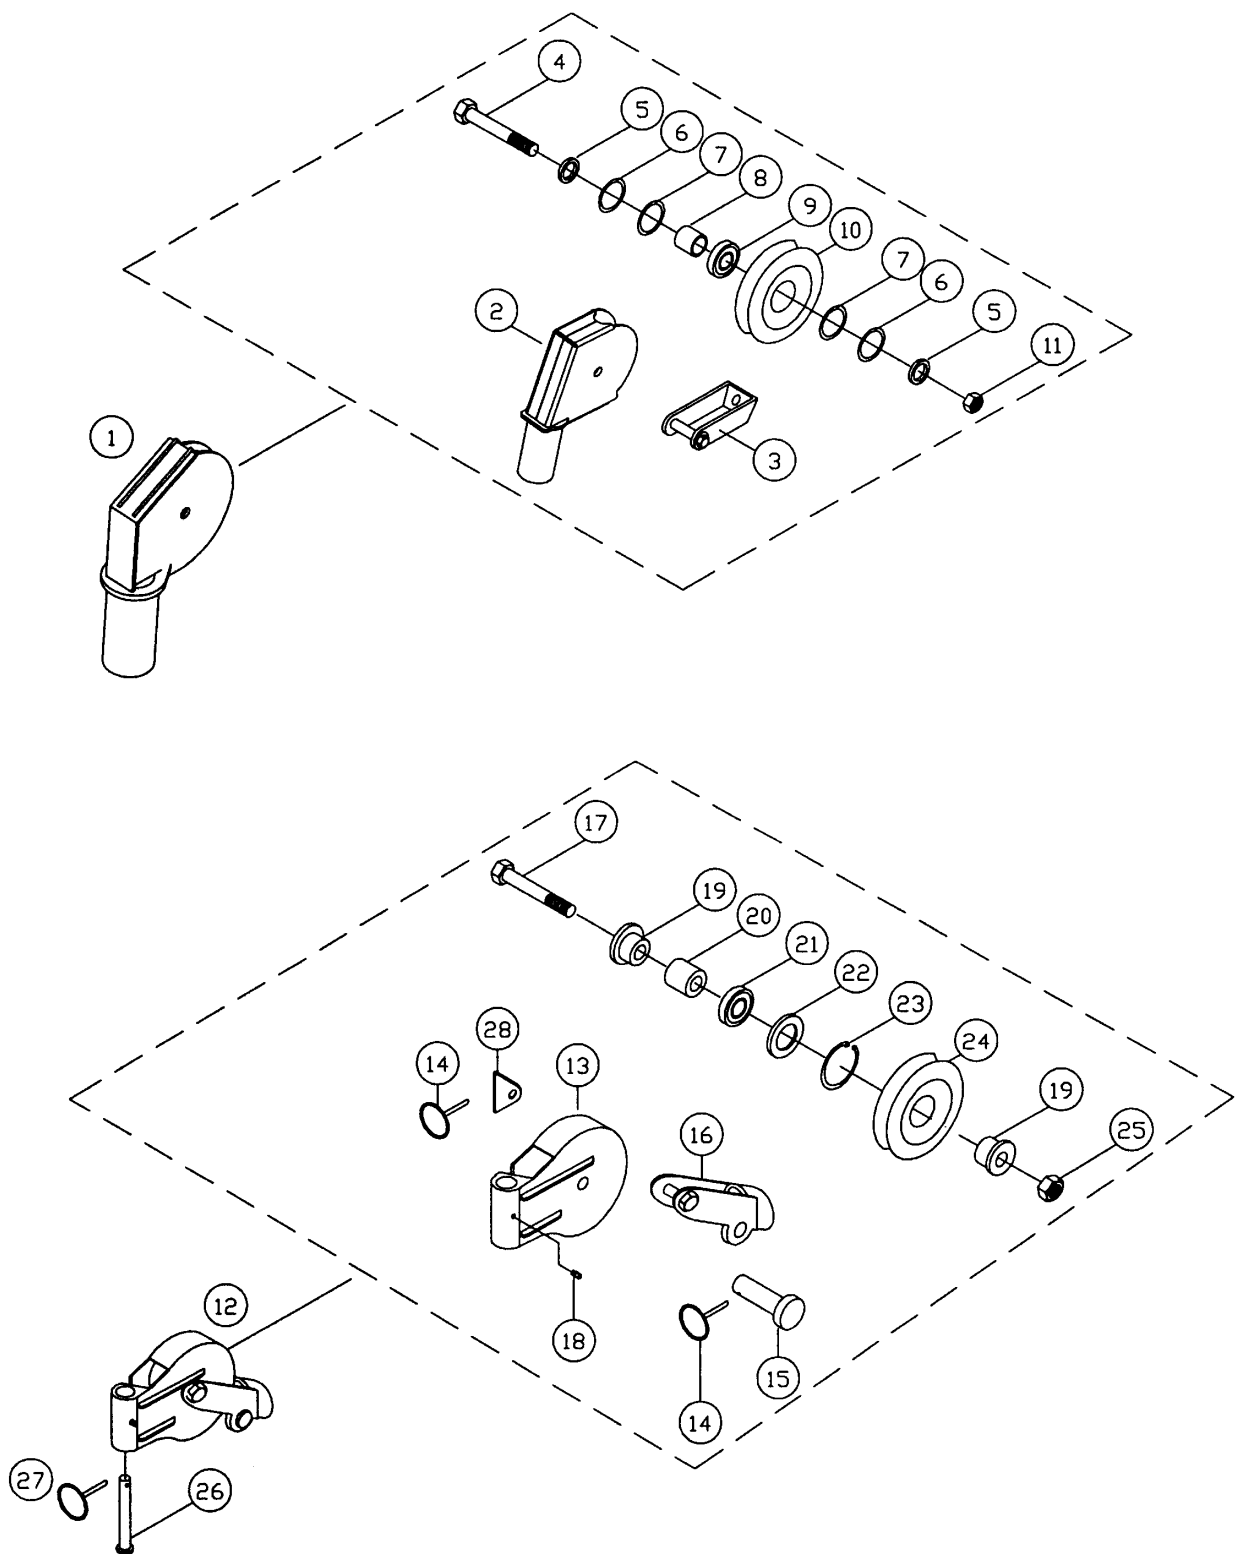


RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153590	-	Toppblokk, komplett, SN ->55251 <i>N/A. Bruk nr. 153591</i>	Top pulley, compl. SN ->55251 <i>N/A. Use p/n 153591</i>	Umlenkrolle, kompl. SN ->55251 <i>N/A. T/N 153591 benützen</i>
"	153591	1	Toppblokk, komplett, SN 55252 ->	Top pulley, compl. SN 55252 ->	Umlenkrolle, kompl. SN 55252 ->
2	153592	-	Hus, toppblokk SN ->55251 <i>N/A. Bruk nr. 153591, kpl.</i>	Housing for top pulley SN ->55251 <i>N/A. Use p/n 153591, cpl.</i>	Gehäuse, Umlenkrolle SN ->55251 <i>N/A. T/N 153591 benützen</i>
"	153593	1	Hus, toppblokk SN 55252 ->.	Housing for top pulley SN 55252 ->	Gehäuse, Umlenkrolle SN 55252 ->
3	163033	1	Wirestyr	Wire rope guide	Seilführung
4	017168	1	Skrue	Screw	Schraube
5	012434	2	Skive	Washer	Büchse
6	031844	2	Shims	Shims	Shims
7	031845	2	Shims	Shims	Shims
8	163032	1	Hylse	Casing	Büchse
9	026036	1	Lager	Bearing	Lager
10	163031	-	Trinse, ø200, SN ->55251	Block wheel, SN ->55251	Rolle, SN ->55251
"	153598	1	Trinse, ø230, SN 55252 ->	Block wheel, SN 55252 ->	Rolle, SN 55252 ->
11	012430	1	Mutter	Nut	Mutter
12	164086	1	Inntrekksblokk, komplett	Haul-in-block, cpl.	Einzugsrolle, kompl.
13	164088	1	Hus, inntrekksblokk	Housing for haul-in-block	Gehäuse für Einzugsrolle
14	021004	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
15	020099	1	Bolt	Bolt	Bolz
16	164090	1	Wirestyr	Wire rope guide	Seilführung
17	017183	1	Skrue	Screw	Schraube
18	017403	1	Smørenippel	Nipple for grease gun	Schmiernippel
19	163589	2	Hylse	Casing	Büchse
20	180257	1	AKSEL, m/hull,	Casing	Büchse
21	026036	1	Lager	Bearing	Lager
22	180256	1	Skive, spesial	Washer, special	Scheibe, spesial
23	026920	1	Seegerring	Locking ring	Sicherungsring
24	180255	1	Trinse	Block wheel	Rolle
25	012350	1	Mutter	Nut	Mutter
26	145086	1	Bolt	Bolt	Bolz
27	021005	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
28	160070	1	LÅS, For blokk	Lock, for block	Schloss, für Rolle

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

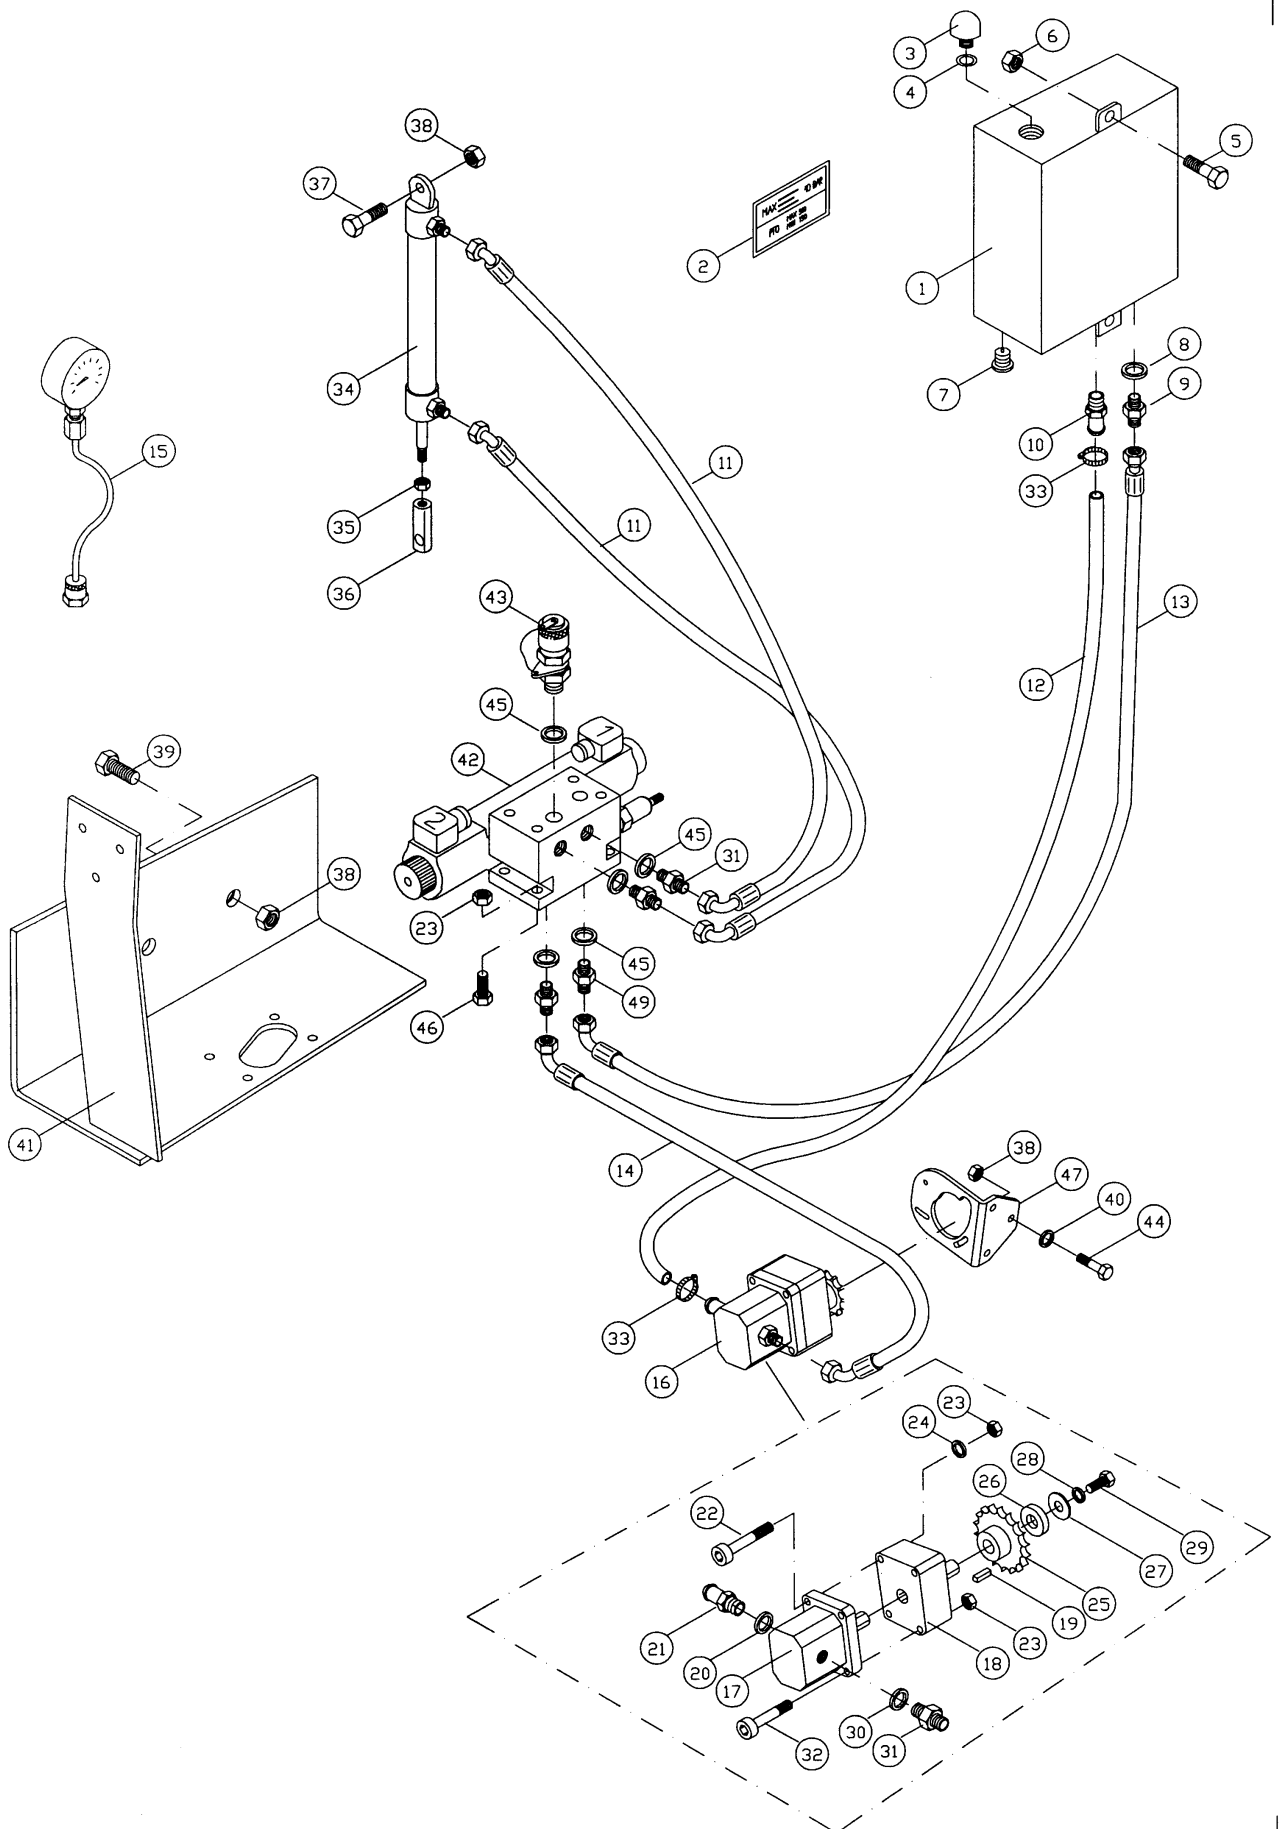


RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	180916	1	Tank, olje	Reservoir, oil	Tank. Öl
2	391928	1	Klebemerke, 40 bar	Sticker, 40 bar	Kleber, 40 Bar
3	090085	1	Filter, puste	Filter	Filter
4	047141	1	Stålbrikke, gummi	Steelwasher, rubber	Stahlscheibe, Gummi
5	012763	2	Skrue	Screw	Schraube
6	012198	2	Mutter	Nut	Mutter
7	049910	1	Plugg, magnet	Plug, magnet	Stift, Magnet
8	047143	1	Skive	Washer	Scheibe
9	048010	1	Nippel	Nipple	Nippel
10	049812	1	Nippel	Nipple	Nippel
11	057504	2	Slange, clutch, brems	Hose, clutch, brake	Schlauch, Kupplung, Brems
12	044161	1	Slange, sug	Hose, suction	Schlauch, Saug
13	058303	1	Slange, retur	Hose, return	Schlauch, Retour
14	058506	1	Slange, trykk	Hose, pressure	Schlauch, Druck
15	022120	1	Testmanometer, (option)	Test gauge, (option)	Testmanometer (Zusatzausst.)
16	083010	1	Oljepumpe, kpl.	Oil pump, compl.	Öl-Pumpe, kompl.
17	083001	1	Oljepumpe	Oil pump	Öl-Pumpe
18	083002	1	Forsatslager	Bearing	Lager
19	083003	1	Kile	Key	Keil
20	047142	1	Skive	Washer	Scheibe
21	049811	1	Nippel	Nipple	Nippel
22	015846	3	Skrue	Screw	Schraube
23	012118	8	Mutter	Nut	Mutter
24	012114	3	Skive, plan	Washer	Scheibe
25	062322	1	Kjedehjul, ½", 11tenner	Chainwheel, ½", 11 t.	Kettenrad, ½", 11 Z.
26	164028	1	Avstandshylse	Distance casing	Abstandshülze
27	012113	1	Skive, plan	Washer	Scheibe
28	012115	1	Skive	Washer	Scheibe
29	012678	1	Skrue	Screw	Schraube
30	047141	1	Skive	Washer	Scheibe
31	048004	3	Nippel	Nipple	Nippel
32	015844	1	Skrue	Screw	Schraube
33	017476	2	Slangeklemme	Hose clamp	Schlauchklemme
34	158750	1	Sylinder, komplett	Cylinder, compl.	Zylinder, kompl.
-	025013	1	Pakningssett	Packing, set	Dichtung, Satz
35	012237	1	Mutter	Nut	Mutter
36	163042	1	ØYE, For stempelstang	Eye, for piston rod	Auge, für Kolbenstange
37	012205	1	Skrue	Screw	Schraube
38	012231	6	Mutter	Nut	Mutter
39	012803	2	Skrue	Screw	Schraube
40	012235	3	Skive	Washer	Scheibe
41	153594	1	Brakett for ventil	Bracket for valve	Konsole für Ventil
42	090130	1	Ventilblokk	Valve block	Ventilblock
43	022110	1	Manometerkobling	Connection, gauge	Anschluss, Manometer
44	012802	3	Skrue	Screw	Schraube
45	047142	5	Skive	Washer	Scheibe
46	012680	4	Skrue	Screw	Schraube
47	153596	1	Pumpebrakett	Bracket for Pump	Konsole für Pumpe
48	048004	2	Nippel	Nipple	Nippel
49	048009	2	Nippel	Nipple	Nippel

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE


IGLAND 55

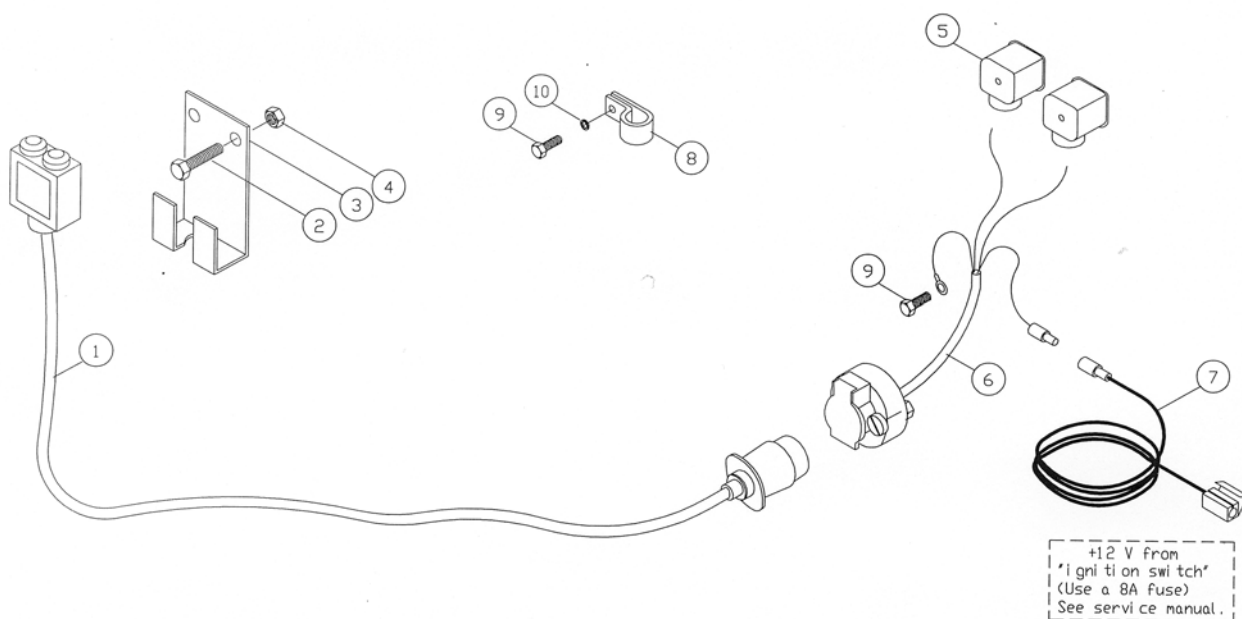

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	090854	1	Betjeningspanel, kpl.	Control unit, compl.	Bedienungseinheit, kompl.
2	090844	1	Holder	Bracket	Konsole
3	012680	2	Skrue	Screw	Schraube
4	012118	2	Mutter	Nut	Mutter
5	090276	1	Kontakt, Kpl.	Contact, compl.	Kontakt, kompl.
6	090855	1	Kontakt, med kabel	Contact, with cable	Kontakt mit Kabel
7	028400	1	Kabel	Cable	Kabel
8	027556	1	Kabelholder	Bracket for cable	Konsole für Kabel
9	012676	2	Skrue	Screw	Schraube
10	012114	1	Skive	Washer	Scheibe

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE


IGLAND 55

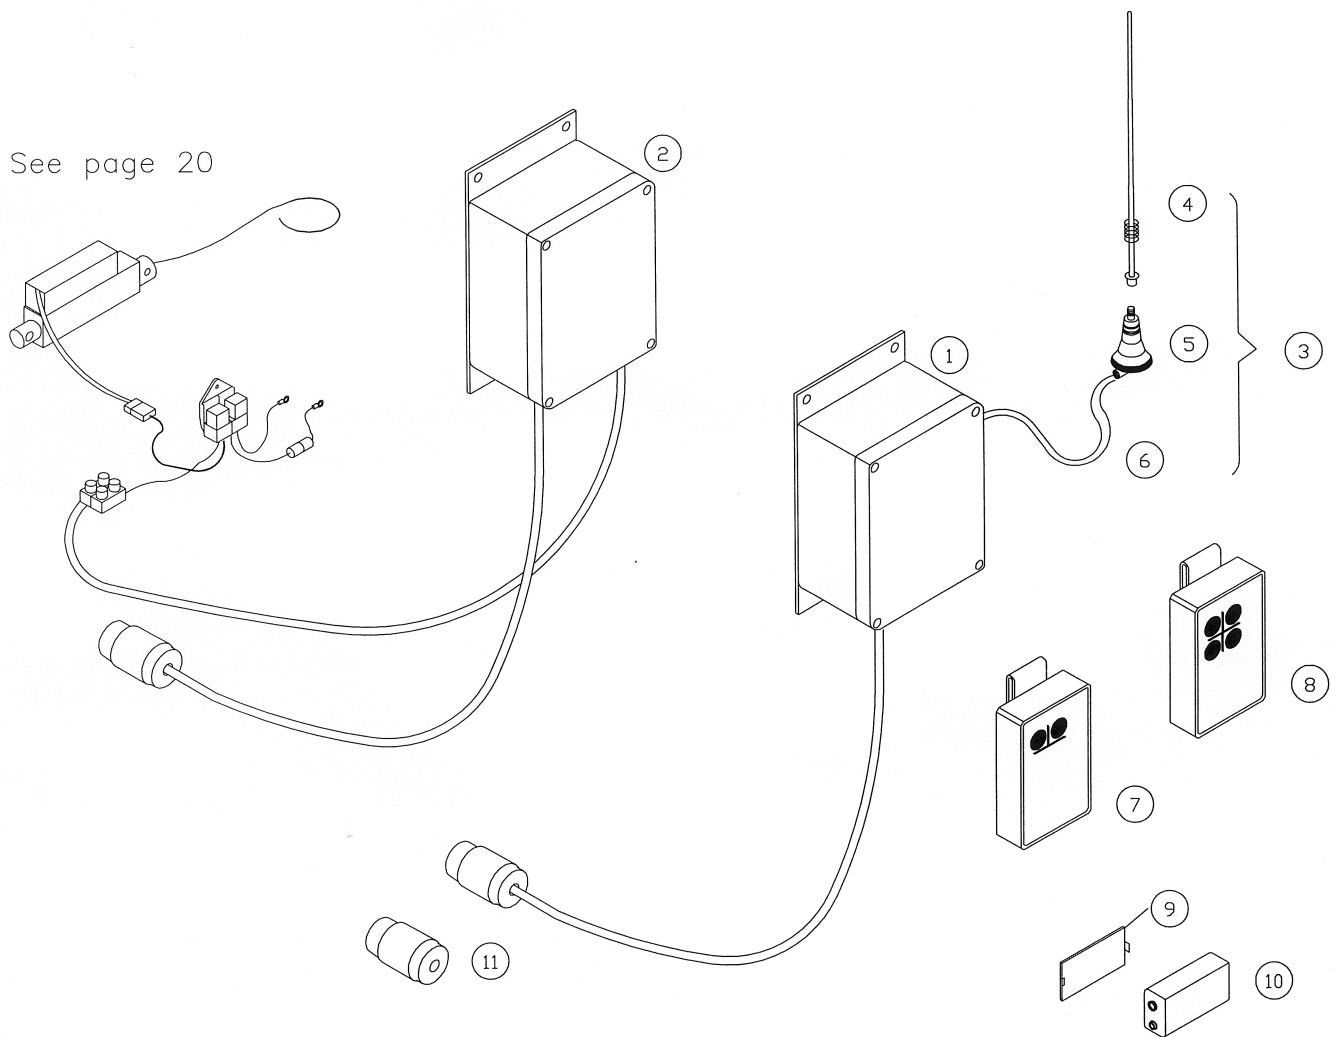

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091174	1	Radiobetjening, T100 2 kan.	Radio rem.contr. T-100 2-ch	Funkfernst. T-100 2 Funkt.
-	091171	1	Pristillegg for 4 kan.	Add.price for 4 channels	Preiszuschl. für 4 Funkt.
-	091163	1	Pristillegg for frekvens for Storbritannia, 418 Mhz	Add.price for freq. for GB, 418 Mhz	Preiszuschl. für Frequez GB, 418 Mzh
1	095294	1	Mottaker, 2 kan. 433 Mhz	Receiver, 2 ch. 433 Mhz	Empfänger, 2 kan. 433 Mhz
	095295		Mottaker, 2 kan. 418 Mhz	Receiver, 2 ch. 418 Mhz	Empfänger, 2 kan. 418 Mhz
2	095296	1	Mottaker, 4 kan. 433 Mhz	Receiver, 4 ch. 433 Mhz	Empfänger, 4 kan. 433 Mhz
	095297		Mottaker, 4 kan. 418 Mhz	Receiver, 4 ch. 418 Mhz	Empfänger, 4 kan. 418 Mhz
3	095289	1	Antenne, komplett	Antenna, compl.	Antenne, kompl.
4	095291	1	Antennepisk	Antenna	Antennenpeitsche
5	095290	1	Antennesokkel	Antenna base	Antennensokkel
6	095292	1	Antennekabel	Antenna cable	Antennenkabel
7	095250	1	Sender, 2 kan. 433 Mhz	Transmitter, 2 ch. 433 Mhz	Sender, 2 kan. 433 Mhz
	095252		Sender, 2 kan. 418 Mhz	Transmitter, 2 ch. 418 Mhz	Sender, 2 kan. 418 Mhz
8	095253	1	Sender, 4 kan. 433 Mhz	Transmitter, 4 ch. 433 Mhz	Sender, 4 kan. 433 Mhz
	095255		Sender, 4 kan. 418 Mhz	Transmitter, 4 ch. 418 Mhz	Sender, 4 kan. 418 Mhz
9	095293	1	Batterilokk	Battery cover	Deckel für Batterie
10	091214	1	Batteri, 9V	Battery, 9V	Batterie, 9 V
11	090765	1	Støpsel, 7 pol	7-pole plug	Stöpsel, 7-poliger

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE


IGLAND 55

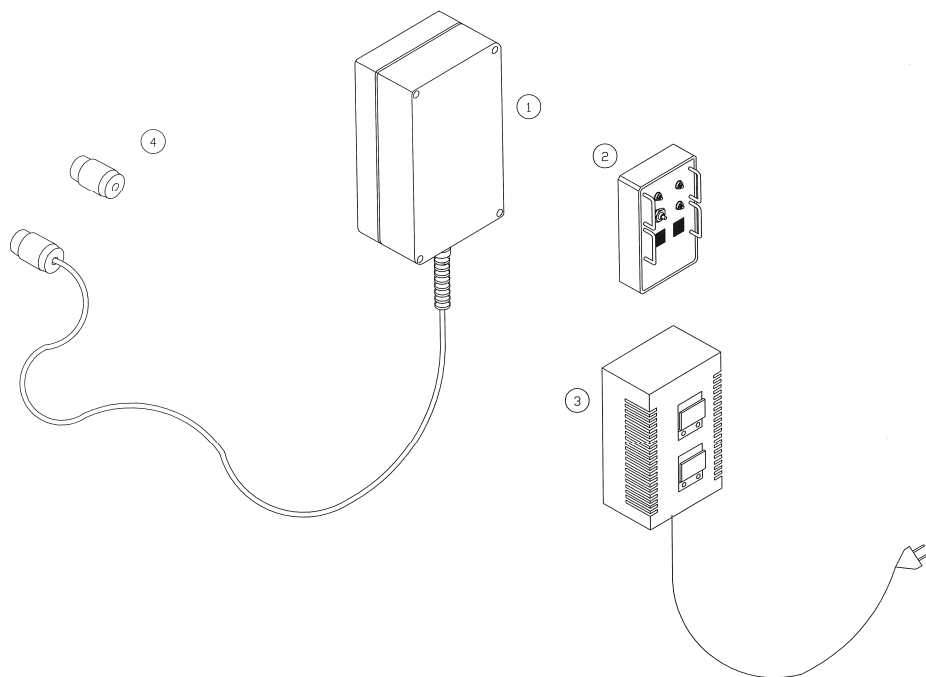

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091310	1	Radiobetjening, F201, kpl	Radio rem. contr. F201, cpl.	Funkfernsteuerung F201 kpl.
-	091314	1	Radiobetjening, F201, kpl med gassakuator, trinnløs	Radio remote control F201 with variable speed control	Funkfernsteuerung F201 mit Drehzahlregler, stufenlos
1	091340	1	Mottaker, F201	Receiver, F201	Empfänger, F201
2	090765	1	Støpsel, 7 pol	7-pole plug	Støpsel, 7-poliger
3	091341	1	Sender, F201	Transmitter, F201	Sender, F201
4	091342	1	Lader for sender 220 V	Charger for transmitter 220 V	Ladegerät für Sender 220V

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 55

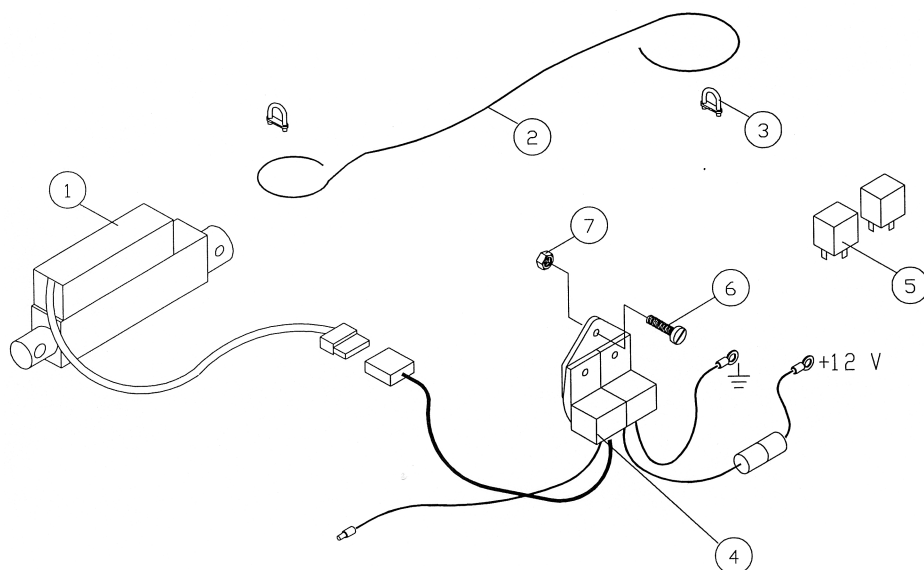

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091442	1	Gassakkuator av/på, kpl.	High/low engine speed control unit, compl.	RPM-Drehzahlregler, kompl. zweistufig.
-	091443	1	Gassakkuator, trinnløs, kpl.	Variable engine speed control unit, compl.	RPM-Drehzahlregler, kompl. stufenlos.
1	091444	1	Aktuator	Actuator	Aktuator
2	091421	1	Wire	Wire rope	Seil
3	022328	2	Wireklemme	Clamp for wire rope	Seilklemme
4	091438	1	Relekobling (kun av/på)	Relay connect. (only on/off)	Relaisschaltung (nur ein/aus)
5	091439	2	Rele, (kun av/på)	Relay (only on/off)	Relais (nur ein/aus)
6	013906	1	Skrue	Screw	Schraube
7	012078	1	Skrue	Screw	Schraube